SmartKominki

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PYRAMIS

PLENEROWY PARASOL GRZEWCZY

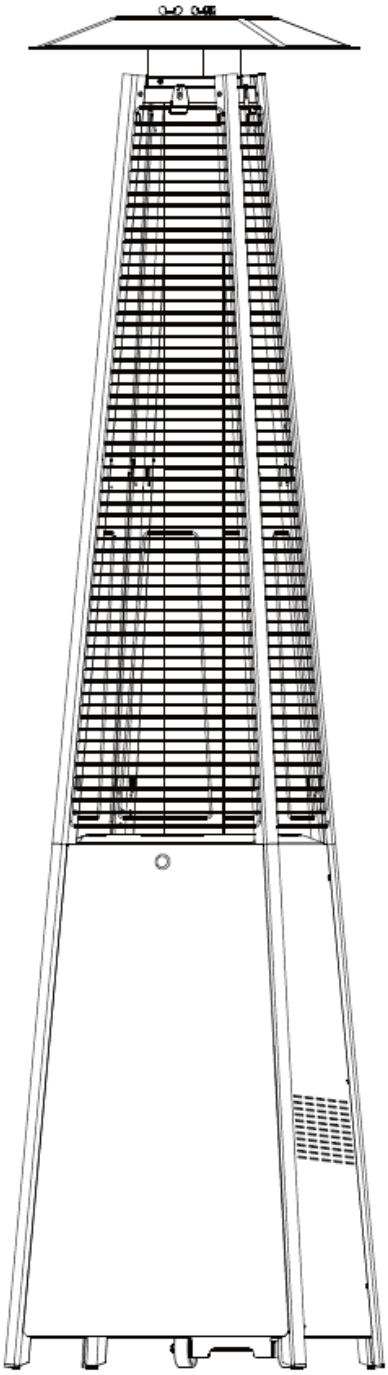

PL

OSTRZEŻENIE: TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ LUB W SILNIE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH. NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

⚠OSTRZEŻENIE

PRZED URUCHOMIENIEM OGRZEWACZA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli poczujesz zapach gazu:

1. Wyłącz reduktor gazu.
2. Zgaś otwarty płomień.
3. Jeżeli zapach będzie się nadal utrzymywał, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną.
4. Nie przechowuj ani nie używaj łatwopalnych cieczy w pobliżu ogrzewacza.
5. W pobliżu ogrzewacza nie należy przechowywać butli z gazem, które nie są podłączone do użytku.

⚠OSTRZEŻENIE

Do stosowania wyłącznie na zewnątrz lub w obszarach o wystarczającej wentylacji. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu co najmniej 25% powierzchni musi być otwarte. Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian.

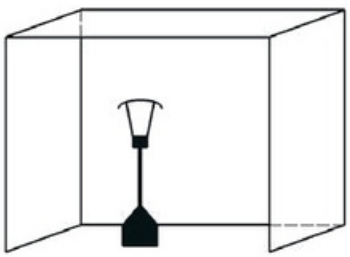

Nieprawidłowa instalacja, regulacja, przeróbka, serwis lub konserwacja mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed instalacją lub serwisowaniem tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji, obsługi i konserwacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytaj całą niniejszą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

•To urządzenie musi być zainstalowane, a butla z gazem przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania LPG.
•Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy butli.
•Nie przesuwać grzejnika podczas jego pracy.
•Wyłączyć reduktor gazu przed przeniesieniem grzejnika.
•Stan węża gumowego należy regularnie sprawdzać i wymieniać raz w roku.
•Ten grzejnik jest przeznaczony do użytku z butlami z propanem o maksymalnej masie 13 kg.

⚠ OSTRZEŻENIE

Użytkownik przejmuje całe ryzyko związane z montażem i obsługą ogrzewacza gazowego. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia. Jeśli użytkownik nie może przeczytać lub w pełni zrozumieć instrukcję obsługi, powinien skontaktować się ze sprzedawcą. Producent lub dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniedbania użytkownika.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI---------- 1
STANOWISKO I LOKALIZACJA OGRZEWACZA---------- 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU---------- 4
TEST SZCZELNOŚCI---------- 5
ZAPACH GAZU PALIWOWEGO---------- 6
OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE---------- 7
DANE TECHNICZNE---------- 9
LISTA CZĘŚCI ---------- 11
INSTRUKCJA MONTAŻU---------- 13
LISTA KONTROLNA PROBLEMÓW---------- 18
INFORMACJE O GWARANCJI----------19

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj instrukcję. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcją.

•Nie używaj tego grzejnika tarasowego w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
•Ten grzejnik zewnętrzny nie jest przeznaczony do montażu w pojazdach rekreacyjnych i/lub łodziach. Instalacja i naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
•Nieprawidłowa instalacja, regulacja lub przeróbki mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
•Nie próbuj w żaden sposób modyfikować urządzenia.
•Nigdy nie wymieniaj ani nie zastępuj regulatora innym niż zalecany przez producenta.
•Nie przesuwaj urządzenia podczas jego pracy.
•Przed przeniesieniem urządzenia zamknij zawór na butli z gazem lub reduktorze.
•W przypadku silnego wiatru należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe przechylenie urządzenia.
•Nie przechowuj i nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych oparów lub cieczy w nagrzewnicy.
•Cały system gazowy, wąż, reduktor, pilot lub palnik należy sprawdzić przed użyciem pod kątem wycieków lub uszkodzeń, przynajmniej raz w roku przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
•Wszystkie testy szczelności należy przeprowadzać przy użyciu roztworu mydła. Nigdy nie używaj otwartego płomienia do sprawdzania szczelności. Nie używać grzejnika do czasu sprawdzenia szczelności wszystkich połączeń.
•W przypadku wykrycia zapachu gazu natychmiast zakręcić zawór gazowy. WYŁĄCZYĆ zawór butli. Jeżeli wyciek występuje na złączu węża/regulatora: dokręcić połączenie i wykonać kolejny test szczelności. Jeśli bąbelki nadal będą się pojawiać, należy zwrócić wąż do miejsca zakupu. Jeżeli wyciek występuje na połączeniu regulatora/zaworu butli: odłączyć, podłączyć ponownie i przeprowadzić kolejną kontrolę szczelności. Jeśli po kilku próbach bąbelki nadal będą widoczne, oznacza to, że zawór butli jest uszkodzony i należy go zwrócić do miejsca zakupu butli.
•Nie transportuj grzejnika podczas jego pracy.

•Nie należy przenosić grzejnika po jego wyłączeniu, dopóki nie ostygnie. Utrzymuj otwór wentylacyjny obudowy butli drożny i wolny od zanieczyszczeń.
•Nie maluj ekranu promiennika, panelu sterowania ani reflektora górnego daszka.
•Komora sterownicza, palnik i kanały powietrza obiegowego nagrzewnicy muszą być utrzymywane w czystości. W razie potrzeby może być konieczne częste czyszczenie.
•Zbiornik LPG powinien być wyłączony, gdy grzejnik nie jest używany.
•Reduktor gazu z wężem musi być umieszczony z dala od ścieżek, na których ludzie mogliby się o niego potknąć, lub w miejscach, gdzie wąż nie będzie narażony na przypadkowe uszkodzenie.
•Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte podczas serwisowania grzejnika należy wymienić przed uruchomieniem grzejnika. Dorośli i dzieci powinni trzymać się z daleka od powierzchni o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia się odzieży.
•Dzieci powinny znajdować się pod ścisłym nadzorem, gdy znajdują się w pobliżu grzejnika.
•Nie należy wieszać odzieży ani innych łatwopalnych materiałów na grzejniku ani w jego pobliżu.
•Używaj tylko butli gazowych z zaworami bezpieczeństwa. Zawory te można szybko zidentyfikować po ich gwintach zewnętrznych i wewnętrznych.
• Kiedy grzejnik nie jest używany, wyłącz zawór kontrolny. Po użyciu zamknij zawór butli z gazem lub regulator.

Natychmiast sprawdź grzejnik, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

1. Grzejnik nie osiąga temperatury.
2. Podczas użytkowania palnik wydaje trzaskający dźwięk (lekki dźwięk jest zjawiskiem normalnym, gdy palnik zgaśnie).
3. Zapach gazu w połączeniu z bardzo żółtym dymieniem płomieni palnika.

•Butlę z gazem należy wymieniać wyłącznie w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu (świec, papierosów i innych urządzeń wytwarzających płomień).
•Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy butli.
•W przypadku wycieku gazu nie należy używać urządzenia, a w przypadku zapalenia się należy natychmiast wyłączyć butlę i dokładnie sprawdzić urządzenie przed ponownym użyciem.
• Przed każdym użyciem sprawdź wąż gazowy. Jeżeli wykazuje oznaki pękania, rozdwajania się lub innego zużycia, należy go wymienić na nowy wąż o tej samej długości i porównywalnej jakości.
•Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE.
•Informacje na temat podłączenia węża i reduktora oraz połączenia reduktora i węża przedstawiono na zdjęciach pokazanych poniżej.

Aby ułatwić podłączenie regulatora, ostrożnie włóż gumowy wąż do izolowanego kubka z wrzącą, gorącą wodą. Dzięki temu wąż gumowy może się rozszerzyć i umożliwić łatwe podłączenie reduktora. Po podłączeniu regulatora należy dokręcić obejmę węża za pomocą śrubokręta.

STANOWISKO I LOKALIZACJA OGRZEWACZA

•Ogrzewacz przeznaczony jest głównie do użytku na zewnątrz. Podczas używania należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja świeżym powietrzem.
•Zawsze zachowuj odpowiedni odstęp od niezabezpieczonych materiałów palnych
•Nagrzewnicę należy ustawić na równym, twardym podłożu.
•Nigdy nie używaj grzejnika w miejscach, w których przechowywana jest benzyna lub inne łatwopalne ciecze lub opary.

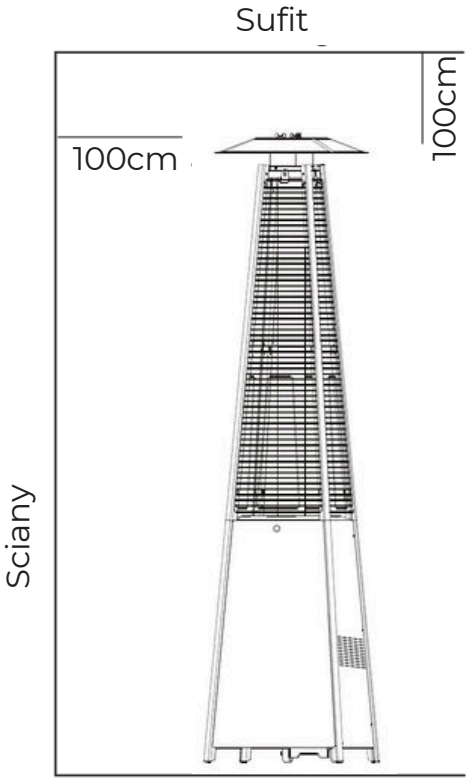

WYMOGI DOTYCZĄCE GAZU

•Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do stosowania z propanem, butanem oraz mieszanką gazu propan-butan.
•Należy jednak pamiętać, że butan zamarza w temperaturze zera stopni, więc nie będzie idealny do stosowania w niskich temperaturach.
•Wgnieciona, zardzewiała lub uszkodzona butla może być niebezpieczna i powinna zostać sprawdzona przez dostawcę gazu przed użyciem z tym grzejnikiem.
•Nigdy nie podłączaj do grzejnika nieregulowanej butli.

TEST SZCZELNOŚCI

Połączenia gazowe urządzenia są sprawdzane pod kątem szczelności w fabryce przed wysyłką. Ze względu na możliwe niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas transportu należy przeprowadzić pełną kontrolę szczelności gazu w miejscu instalacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Testowanie szczelności: Podczas wykonywania tego testu nie palić i usunąć wszystkie źródła zapłonu.
Wymagana jest pełna butla z gazem. Test ten należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem, co roku oraz za każdym razem, gdy jakiekolwiek komponenty gazowe są wymieniane lub serwisowane.

1.Zmieszać roztwór wody i płynu do mycia naczyń, następnie wlać na połączenia pomiędzy złączami i przyłączami reduktora, węża, rozdzielaczy i zaworów.
Zobacz schemat testu szczelności poniżej, przedstawiający obszary do sprawdzenia. Ustaw wszystkie elementy sterujące palnika w pozycji wyłączonej. Włącz regulator gazu.

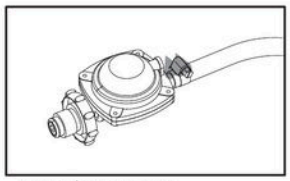

Połączenie węża i reduktora

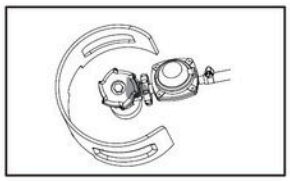

Połączenie reduktora z butlą

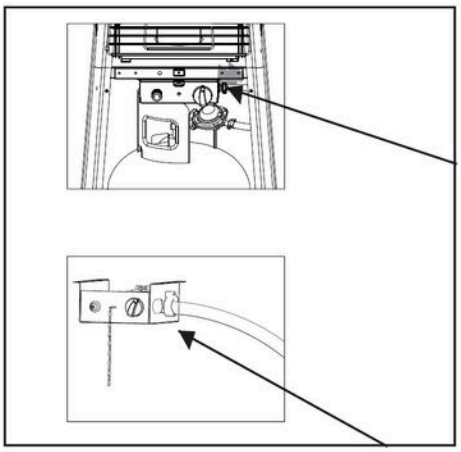

·**Jeśli nie ma pęcherzyków powietrza** – oznacza to, że połączenie jest szczelne.
·**Jeśli występują pęcherzyki** - dokręcić mocniej opaskę węża i ponownie sprawdzić szczelność
·Jeśli bąbelki nadal się pojawiają - **skontaktuj się z dostawcą gazu lub dystrybutorem ogrzewaczy.**

2. Jeżeli nie można zatamować wycieku, należy natychmiast odciąć dopływ gazu i go odłączyć.
3. Nie używaj grzejnika tarasowego do czasu usunięcia wycieku.

ZAPACH GAZU

Do gazu LPG i gazu ziemnego dodawane są sztuczne substancje zapachowe w celu wykrywania wycieków paliwa gazowego. Jeżeli nastąpi wyciek gazu, powinieneś czuć zapach paliwa. Ponieważ gaz jest cięższy od powietrza, powinieneś wyczuć jego zapach nisko nad podłogą.

JAKIKOLWIEK ZAPACH GAZU JEST SYGNAŁEM DO NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ.

• Nie podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować zapalenie paliwa gazowego. Nie uruchamiaj żadnych przełączników elektrycznych. Nie ciągnij za żaden zasilacz ani przedłużacz. Nie zapalaj zapałek ani innych źródeł ognia. Nie używaj telefonu.
• Natychmiast wyprowadź wszystkich z budynku i opuść teren.
• Gaz propan (LP) jest cięższy od powietrza i może osiadać w niskich obszarach. Jeżeli masz podstawy podejrzewać wyciek propanu, trzymaj się z daleka od wszelkich nisko położonych obszarów.
• Skorzystaj z telefonu sąsiada i zadzwoń do dostawcy paliwa gazowego oraz do straży pożarnej. Nie wchodź ponownie do budynku lub na obszar gdzie mogło dojść do wycieku gazu.
• Trzymaj się z dala od budynku i okolicy do czasu, aż strażacy i dostawca paliwa gazowego uznają, że nie występuje niebezpieczeństwo.
• Przed powrotem poproś o wywietrzenie budynku. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy serwisu muszą naprawić wszelkie nieszczelności, sprawdzić dalsze wycieki, a następnie ponownie sprawdzić urządzenie.

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

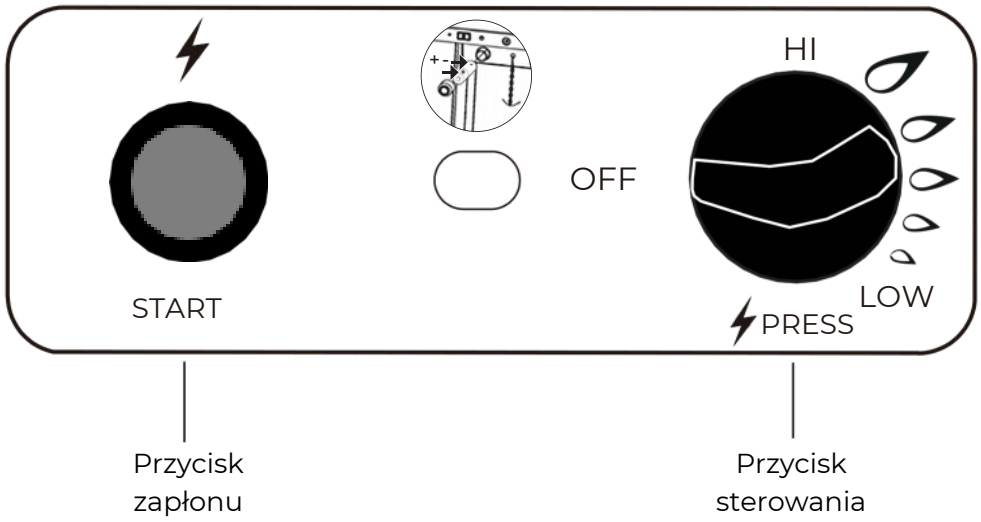

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem upewnij się, że szklana rura nie została uszkodzona.

ABY WŁĄCZYĆ OGRZEWANIE

1.Upewnij się, że czarne pokrętło znajduje się w pozycji „OFF".
2.Podłącz reduktor gazu do kompatybilnej butli z gazem
3.Wciśnij i obróć pokrętło sterujące do pozycji „PRESS" i przytrzymaj przez 60 sekund
4.Trzymając wciśnięte czarne pokrętło, wciśnij przycisk zapalarki (START), aż zapali się płomień.
5.Gdy płomyk kontrolny zacznie się stale palić, powoli zwolnij czarne pokrętło.
6.Przekręć czarne pokrętło na żądane ustawienie temperatury (HI wysoka/LOW niska).

ZWRÓĆ UWAGĘ:

• Podczas pierwszego rozpalania nagrzewnicy lub po podłączaniu nowej butli powietrze wewnątrz węża musi zostać usunięte. Ten proces zajmie kilka minut, ponieważ skroplony gaz ropopochodny jest cięższy od powietrza. W rezultacie pokrętło regulacji powinno być wciśnięte w pozycji PRESS przez 3 minuty zamiast 60 sekund.

ABY WYŁĄCZYĆ OGRZEWANIE

1. Przekręć czarne pokrętło do pozycji „PRESS”.
2. Naciśnij i obróć czarne pokrętło do pozycji „OFF”.
3. Wyłącz butlę gazową.

SKŁADOWANIE

1. Zawsze zamykaj zawór butli gazowej po użyciu.
2.Zdemontuj regulator ciśnienia i wąż.
3.Sprawdź szczelność zaworu gazowego oraz jego stan pod kątem uszkodzeń. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie, zleć jego wymianę swojemu sprzedawcy gazu.
4.Nigdy nie przechowuj butli z gazem płynnym w podziemiach lub w miejscach bez odpowiedniej wentylacji.

CZYSZCZENIE

•Wycieraj powierzchnie malowane proszkowo miękką, wilgotną szmatką. Do powierzchni lakierowanych stosować odpowiednie środki czyszczące. Nie czyścić grzejnika środkami czyszczącymi, które są palne lub korodujące.
•Usuwaj zanieczyszczenia z palnika, aby był czysty i bezpieczny w użyciu.
•Używaj pokrowca ochronnego, gdy grzejnik nie jest używany.

DANE TECHNICZNE

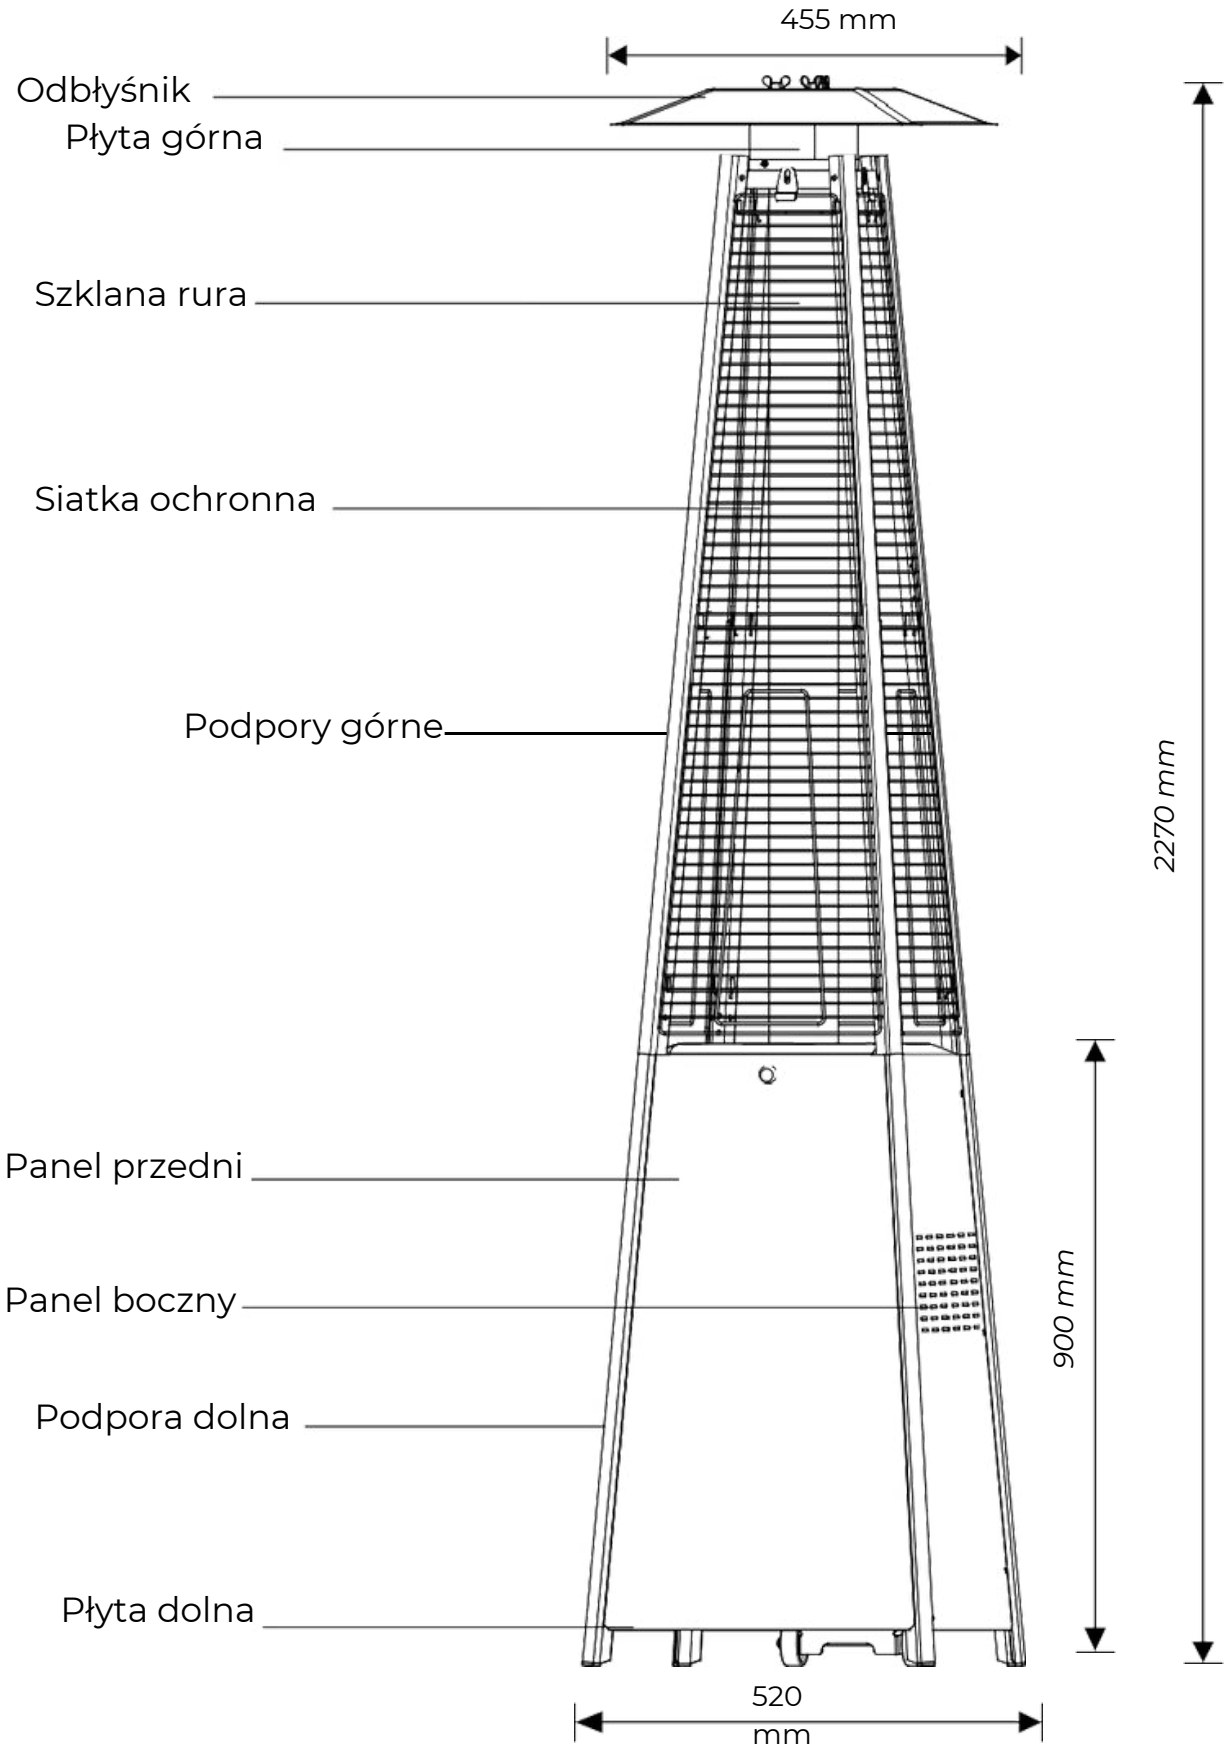

A. Konstrukcja:

- Przenośny grzejnik tarasowy / ogrodowy z obudową na butlę gazową
- Obudowa ze stali malowanej proszkowo
- Ekran płomieniowy ze stali nierdzewnej

B. Specyfikacje:

- Do użycia z propanem, butanem i mieszanką propan-butan
- Max. moc: 13kw
- Min. Moc 5 kw
- Zużycie:

KATEGORIA URZĄDZENIA	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
TYP GAZU	Butan	Propan	Butan, propan i ich mieszanina	Butan, propan i ich mieszanina	Butan, propan i ich mieszanina
CIŚNIENIE	28-30mbar	37mbar	30mbar	50mbar	37mbar
CIŚNIENIE WYLOTOWE REGULATORA	30mbar	37mbar	30mbar	50mbar	37mbar

• Zastosuj odpowiedni reduktor w zależności od ciśnienia wylotowego, jak pokazano w powyższej tabeli.

C. Tabela wtryskiwaczy:

KATEGORIA URZĄDZENIA	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
TYP GAZU	Butan	Propan	Butan, propan i ich mieszanina	Butan, propan i ich mieszanina	Butan, propan i ich mieszanina
CIŚNIENIE	28-30mbar	37mbar	30mbar	50mbar	37mbar
CIŚNIENIE WYLOTOWE REGULATORA	30mbar	37mbar	30mbar	50mbar	37mbar
CAŁKOWITY DOPŁYW CIEPŁA	13kW (butan: 945g/h)				
ROZMIAR WTRYSKIWACZA	1,80 mm dla głównego palnika 0,18 mm dla palnika pilotowego			1,50 mm dla głównego palnika 0,18 mm dla palnika pilotowego	1,70 mm dla głównego palnika 0,18 mm dla palnika pilotowego

Oznaczenie 1,80 na wtryskiwaczu, wskazuje, że rozmiar wtryskiwacza wynosi 1,80 mm

- Zespół węża i reduktora musi być zgodny z lokalnymi normami.
- Ciśnienie wylotowe regulatora powinno odpowiadać odpowiedniej kategorii gazu w tabeli wtryskiwaczy.

LISTA CZĘŚCI

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

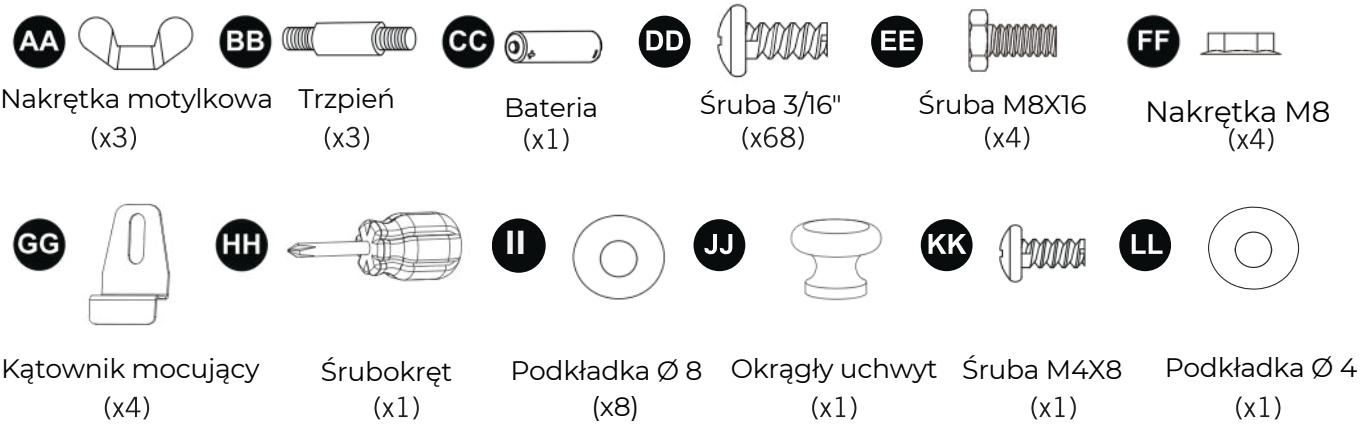

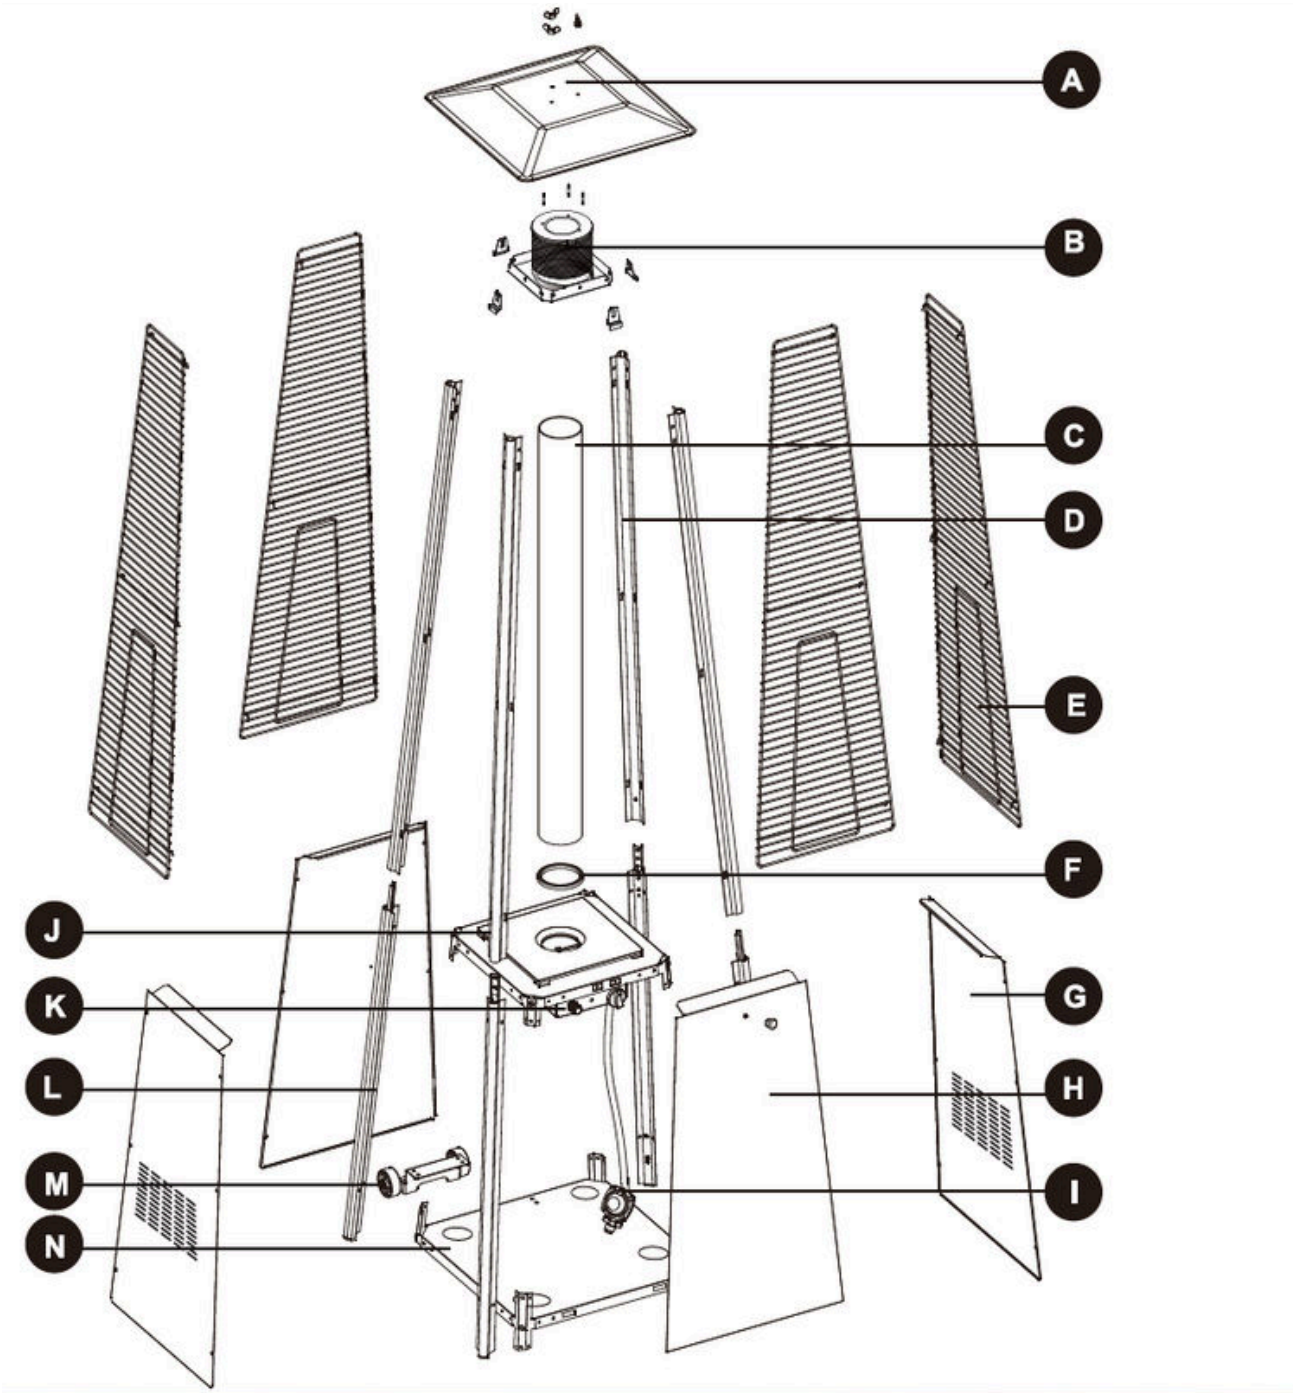

CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ
A	Odbłyśnik	1
B	Zespół płyty górnej	1
C	Szklana rura	1
D	Podpora górna	4
E	Osłona ochronna	4
F	Czarny silikonowy pierścień	1
G	Panele boczne	3
H	Panel przedni	1
I	Wąż i reduktor gazu	1
J	Płyta środkowa	1
K	Zespół sterujący	1

CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ
L	Podpora dolna	4
M	Koła	1
N	Płyta dolna	1

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przymocuj koła (M) do dolnej płyty (N) za pomocą 4 śrub „M8x16”(EE), 8 podkładek 8Ø (II) i 4 nakrętek„M8” (FF).

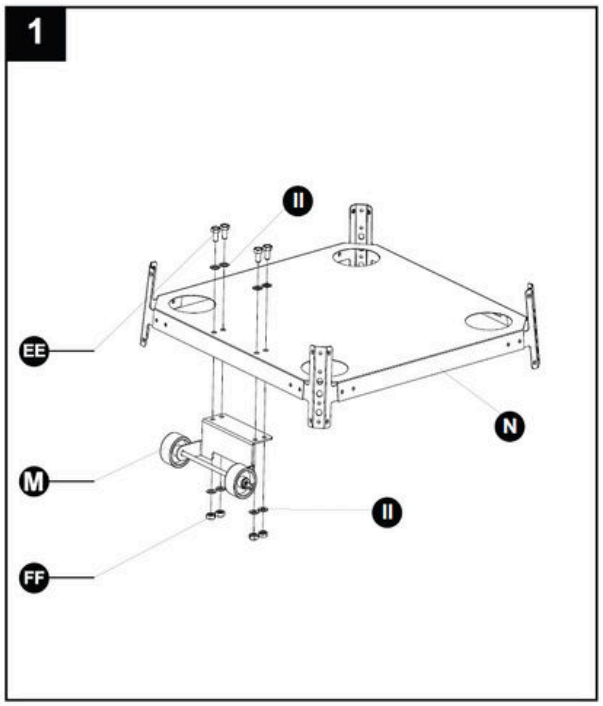

Używane elementy

EE Śruba M8X16 x 4

FF Nakrętka M8 x 4

II Podkładka 8Ø x 8

2. Włóż sworznie płyty dolnej (N) do otworów podpory dolnej (L), dociśnij, aby zabezpieczyć sworznie. Użyj 12 szt. wkrętów 3/16" (DD) do zamocowania dolnego wspornika (L) i dolnej płyty (N). Użyj 8 szt. wkrętów 3/16" (DD) do zamocowania dolnego wspornika (L) i środkowej płyty (J).

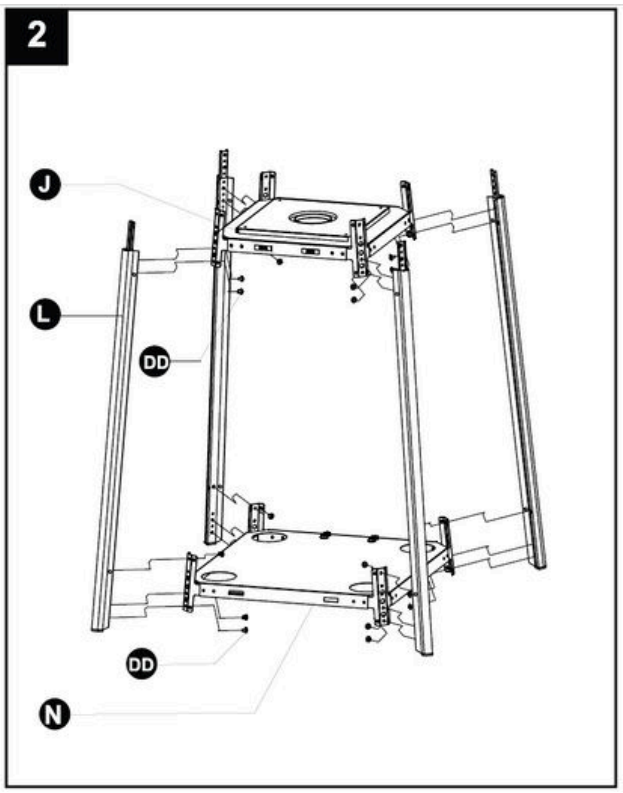

Używane elementy

DD Śruba 3/16" x 20

HH Śrubokręt x 1

3. Zmontuj zespół sterujący (K) do płyty środkowej (J), używając 4 śrub 3/16" (DD).

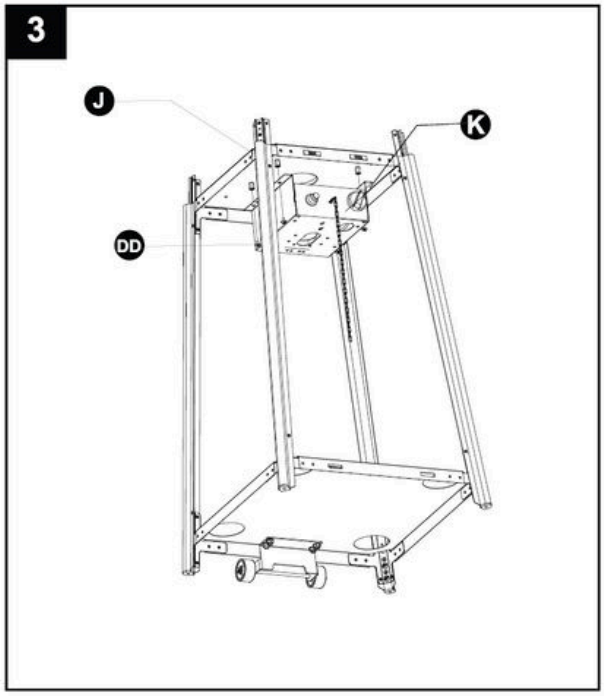

Używane elementy

DD Śruba 3/16"  x 4

HH Śrubokręt  x 1

CC  x 1

Uwaga: Odkręć czerwony przycisk zapłonu i włóż baterię AAA

4. Zamontuj górny wspornik (D). Włóż górny wspornik (D) do środkowej płyty (J). Zabezpiecz je śrubą 3/16 "(DD) 16 szt.

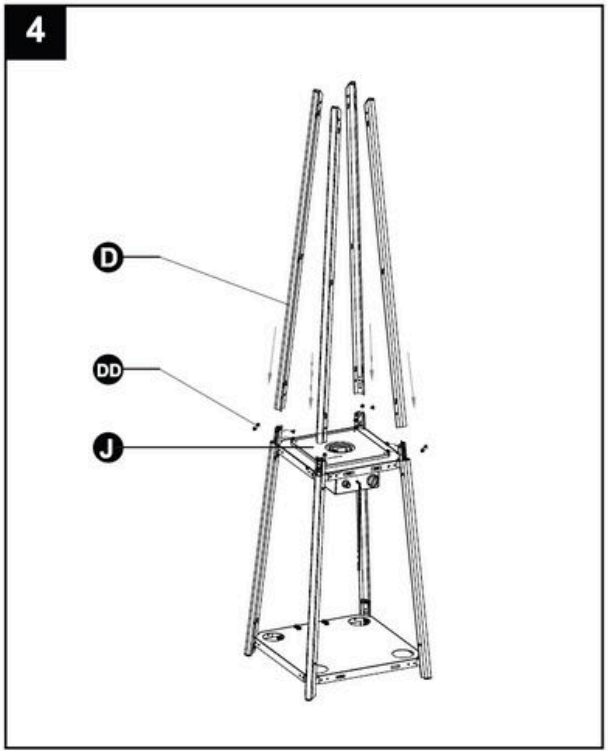

Używane elementy

DD Śruba 3/16"  x 16

HH Śrubokręt  x 1

5. Zamontuj zespół górnej płyty (B) do górnego wspornika (D) za pomocą 8 szt. śrub 3/16 "(DD)

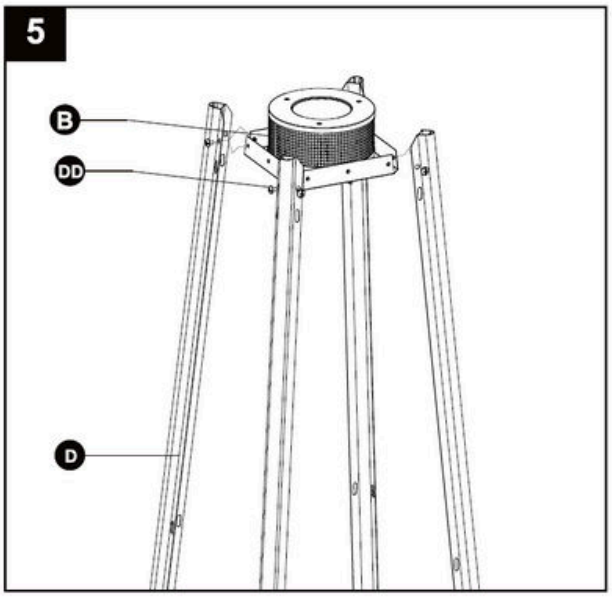

Używane elementy

DD Śruba 3/16"  x 8

HH Śrubokręt  x 1

6. Zamontuj odbłyśnik (A) na zespole górnej płyty (B). Przykręć trzpień (BB) do zespołu górnej płyty (B), a następnie umieść odbłyśnik (A) na trzpieniu (BB), zabezpiecz go nakrętką motylkową (AA).

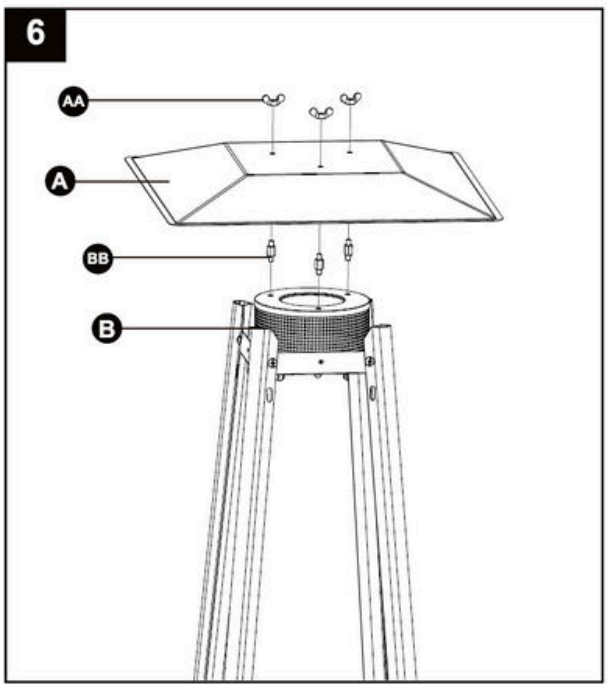

Używane elementy

AA Nakrętka motylkowa x 3

BB Trzpień x 3

7. Ostrożnie zainstaluj szklaną rurę (C), podnosząc i wkładając przez środkowy otwór w górnej płycie (B). Upewnij się, że czarny silikonowy pierścień (F) jest przymocowany do dolnej krawędzi szklanej rury (C), jak pokazano na ilustracji. Wsuń szklaną rurę (C) przez otwór w dolnej pokrywie płyty i na środkową płytkę (J). Sprawdź i upewnij się, że szklana rura (C) jest ustawiona prawidłowo i całkowicie zakrywa środkowy otwór płyty środkowej (J).

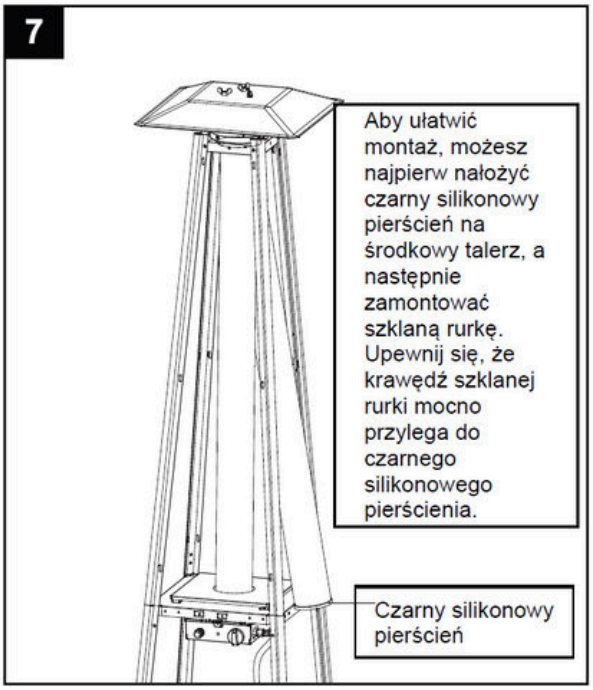

8. Zamontuj osłonę ochronną (E). Zawieś haki osłony ochronnej (E) na otworach wsporników. Zabezpiecz osłony (E) za pomocą kątowników mocujących (GG) przy użyciu 4 śrub 3/16 "(DD).

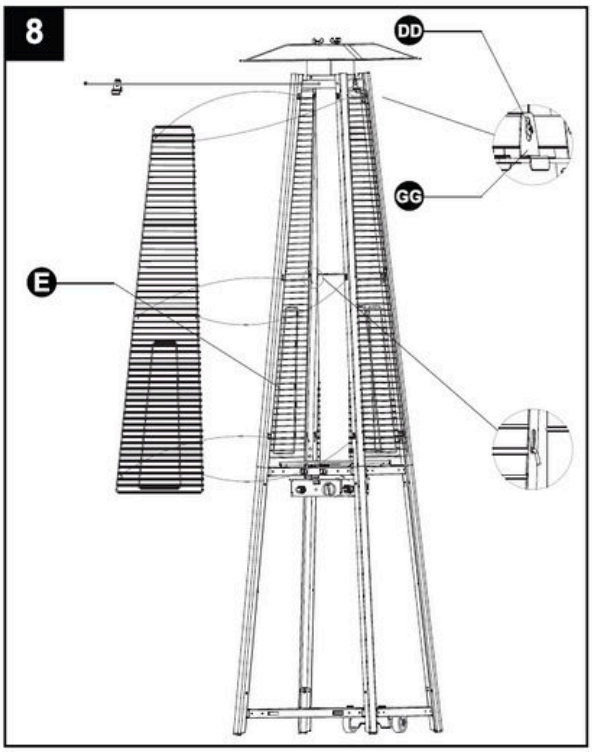

Używane elementy

DD Śruba 3/16"  x 4

HH Śrubokręt  x 1

GG Kątownik mocujący x 4

9. Przymocuj trzy panele boczne (G) do grzejnika za pomocą 12 szt. Śrub 3/16 "(DD)

Uwaga: Nie zakrywaj przedniej strony, w której znajduje się pokrętło sterujące.

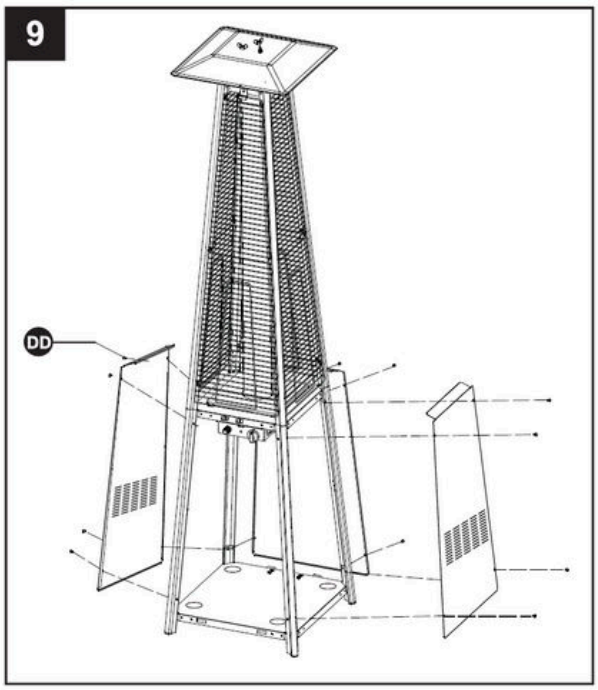

Używane elementy

DD Śruba 3/16"  x 12

HH Śrubokręt  x 1

10. Za pomocą śruby “M4 x 8” (KK) (przekładając ją przez łańcuszek przymocowany do panelu przedniego (H)) i podkładki Ø 4 przymocuj uchwyt okrągły (JJ). Następnie wsuń łączniki zintegrowane z panelem przednim (H) w otwory płyty dolnej (N).

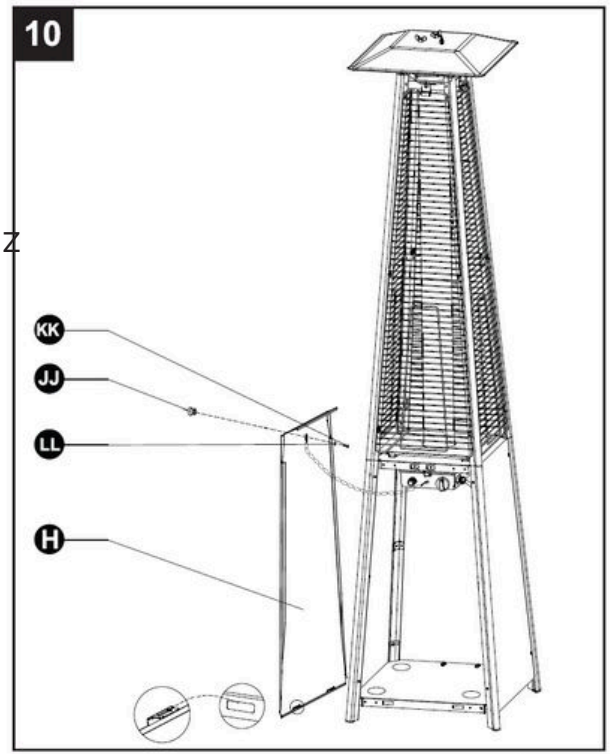

Używane elementy

JJ Okrągły uchwyt x 1

LL Podkładka Ø 4 x 1

KK Śruba M4X8 x 1

HH Śrubokręt  x 1

11.Sprawdzanie wycieków gazu.
Przed uruchomieniem urządzenia wykonaj czynności opisane w części „TEST SZCZELNOŚCI”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY	PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Brak płomienia zapłonowego	Zawór butli gazowej jest zamknięty.	Otwórz zawór butli.
	Pusta butla z gazem.	Uzupełnij/wymień zbiornik LPG.
	Zablokowane otwory palnika płomienia zapłonu.	Oczyść otwory.
	Powietrze dostało się do układu zasilania gazem.	Spuść powietrze z rur.
	Luźne połączenie.	Sprawdź wszystkie złącza.
	Brak zainstalowanej baterii.	Włóż odpowiednie baterie do zapalnika.
Płomień zapłonu zapala się i gaśnie.	Brud dostał się do palnika płomienia zapłonowego.	Oczyść brudny obszar.
	Luźne połączenia.	Dokręć połączenia.
	Uszkodzona termopara.	Wymień termoparę.
	Wyciek gazu w przewodzie.	Sprawdź połączenie.
	Niskie ciśnienie zasilania gazem	Zbiornik prawie pusty. Napełnij zbiornik LPG.
	Poluzowany/uszkodzony przełącznik antyprzechyłowy.	Podłącz ponownie/wymień luźny/uszkodzony przełącznik zapobiegający przechylaniu.
Płomienie głównego palnika nie zapalają się.	Niskie ciśnienie.	Zbiornik prawie pusty. Napełnij zbiornik LPG.
	Zablokowane zapłony otwory palnika płomieniowego.	Oczyść otwory.
	Urządzenie nie jest włączone.	Ustaw przełącznik on/off w pozycji „On”.
	Uszkodzona termopara	Wymień termoparę
	Palnik z skośnym zapłonem.	Ustaw prawidłowo palnik z płomieniem zapłonowym.
	Włącznik/wyłącznik nie jest ustawiony w prawidłowej pozycji.	Ustaw prawidłową pozycję i spróbuj ponownie z płomieniem zapłonowym.

Jeśli masz inne problemy, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub dystrybutorem. Prosimy nie podejmować prób modyfikowania grzejnika w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie.

• Jeśli produkt stał się bezużyteczny lub nie można go już naprawić, nie wyrzucaj go razem z odpadami domowymi, ale zanieś do jednego z punktów recyklingu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Patrz symbole na produkcie, jego opakowaniu lub w instrukcji użytkowania.

• Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać adres najbliższego odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

GWARANCJA

Firma PHU TOP SERVIS udziela kupującemu gwarancji jakości na sprawne działanie produktu wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. PHU TOP SERVIS udziela 2 lat gwarancji od momentu zakupu urządzenia na jego sprawne działanie. Gwarancją nie są objęte elementy szklane. Zastosowanie urządzenia, sposób podłączenia oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z Instrukcją Obsługi oraz z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez PHU TOP SERVIS, powoduje utratę gwarancji. W razie reklamacji należy zawsze kontaktować się ze sprzedawcą.

Deklaracja zgodności CE

Konstrukcja i działanie gazowego urządzenia grzewczego oferowanego przez IN EL SYSTEM spełnia wymogi zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/462 z dnia 9 marca 2016 r. (GAR) w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Produkt: PARASOL GRZEWCZY
Typ: PYRAMIS
Rozporządzenie: 2016/426
Normy: PN-EN 14543:2017-09

18GR0871/05

CERTIFICATE AMFORI

PRODUCT INSPECTION REPORT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE (ISO)

CE CERTIFICATE (MODULE B) REGULATION (EU) 2016/426

SmartKominki

IMPORTER

PHU TOP SERVIS | 60-480 Poznań | ul. Koszalińska 26g1 | NIP 777 134 63 61 | tel. 606 991 767

www.smartkominki.pl