Zibi SmartKominki®

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

STÓŁ OGNIOWY Z PALENISKIEM GAZOWYM

TOWER 6

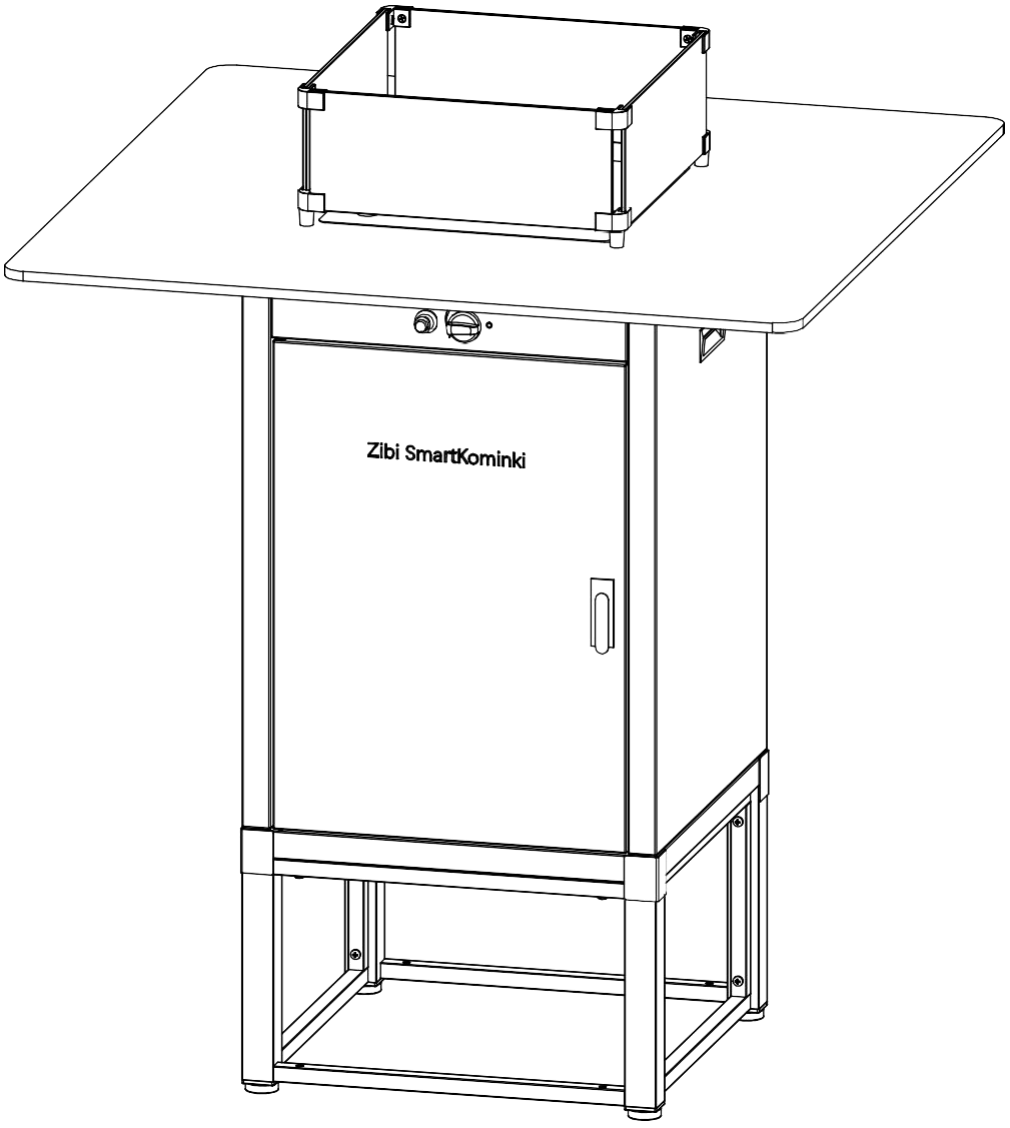

OSTRZEŻENIE: TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ LUB W SILNIE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH. NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

UWAGA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PALENISKA GAZOWEGO PROSIMY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli czujesz zapach gazu:

1. **Wyłącz dopływ gazu do urządzenia.**
2. **Zgasić otwarty ogień.**
3. **Jeżeli zapach nadal jest wyczuwalny, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą gazu lub strażą pożarną.**

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

1. **Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego i jakiegokolwiek innego urządzenia.**
2. **Butla gazowa LP, która nie jest podłączona do użytku, nie powinna być przechowywana w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia.**

OSTRZEŻENIE

1) **Do stosowania na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.**
2) **Dobrze wentylowana powierzchnia musi mieć co najmniej 25% powierzchni otwartej.**
3) **Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian.**

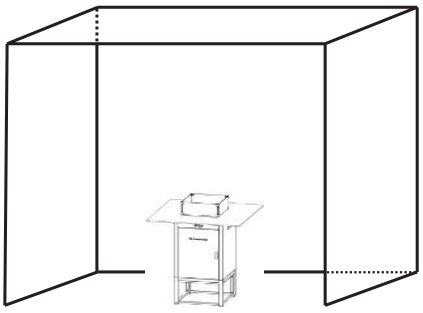

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed instalacją lub serwisowaniem tego sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję instalacji, obsługi i konserwacji.

Przed instalacją i użytkowaniem należy przeczytać instrukcję.

-Urządzenie to należy zainstalować, a butlę z gazem przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy cylindra;
-Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest włączone;
-Przed przenoszeniem urządzenia należy zamknąć zawór przy butli z gazem lub reduktorze;
-Rurę lub wąż elastyczny należy wymieniać w przepisanych odstępach czasu;
-Stosuj wyłącznie rodzaj gazu i typ butli określony przez producenta;
-Nie używaj urządzenia w czasie silnego wiatru.
- Zaleca się zamontowanie osłony na ubrania dostępnej u producenta. Brak tej osłony na ubrania może spowodować potencjalne zagrożenie dla odzieży podczas zbliżania się do urządzenia;
-Wtryskiwacz jest instalowany wyłącznie przez producenta. Nie podłączaj butli gazowej bezpośrednio do urządzenia bez regulatora. Używaj wyłącznie rodzaju gazu i rodzaju butli określonych w instrukcji.

SPIS TREŚCI

OSTROŻNOŚĆ---------- 3
STOJAK I LOKALIZACJA GRZEJNIKA ---------- 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU ---------- 4
TEST SZCZELNOŚCI ---------- 4
EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE ---------- 5
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA ---------- 5
CZĘŚCI I SPECYFIKACJE ---------- 6
CZĘŚCI I PROCEDURY MONTAŻU ---------- 7
INSTRUKCJA MONTAŻU ---------- 8
LISTA KONTROLNA PROBLEMÓW---------- 14

OSTROŻNOŚĆ

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.

- **Nie używaj paleniska w pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.**
- **To zewnętrzne palenisko nie jest przeznaczone do montażu w pojazdach rekreacyjnych i/lub łodziach.**
- **Montaż i naprawa powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta.**
- **Nieprawidłowa regulacja instalacji, przeróbki mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.**
- **Nie próbuj w żaden sposób zmieniać urządzenia.**
- **Nigdy nie wymieniaj ani nie zastępuj regulatora żadnym innym regulatorem niż sugerowany przez producenta. zamiennik.**
- **Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów lub cieczy w urządzeniu grzewczym.**
- **Cały układ gazowy, wąż, regulator, pilot lub palnik należy sprawdzić pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń przed użyciem i co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego serwisanta.**
- **Wszystkie testy szczelności należy przeprowadzać przy użyciu roztworu mydła. Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania szczelności.**
- **Nie używaj ogrzewacza, dopóki wszystkie połączenia nie zostaną sprawdzone pod kątem szczelności.**
- **Natychmiast zamknij zawór gazowy, jeśli wyczujesz zapach gazu. Wyłącz zawór butli. Jeśli wyciek występuje w miejscu podłączenia węża/regulatora: dokręć połączenie i wykonaj kolejną próbę szczelności. Jeśli pęcherzyki powietrza nadal się pojawiają, należy zwrócić wąż do miejsca zakupu. Jeśli wyciek występuje w miejscu podłączenia zaworu reduktora/cylindra: odłącz, podłącz ponownie i wykonaj kolejną próbę szczelności. Jeśli po kilku próbach nadal widać pęcherzyki powietrza, zawór cylindra jest uszkodzony i należy zwrócić go do miejsca zakupu cylindra.**
- **Nie transportuj ogrzewacza podczas jego pracy.**
- **Nie przenoś ogrzewacza po jego wyłączeniu, dopóki temperatura nie spadnie.**
- **Utrzymuj otwór wentylacyjny obudowy cylindra wolny od zanieczyszczeń.**
- **Nie maluj ekranu promiennika, panelu sterowania ani górnego reflektora osłony.**
- **Komora sterowania, palnik i kanały cyrkulacji powietrza ogrzewacza muszą być utrzymywane w czystości.**
- **W razie potrzeby może być wymagane częste czyszczenie.**
- **Zbiornik LP należy wyłączyć, gdy ogrzewacz nie jest używany.**
- **Natychmiast sprawdź palenisko, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:**
- **Palenisko nie osiąga temperatury.**
- **Palnik wydaje trzaski podczas użytkowania (niewielki hałas jest normalny, gdy palnik jest wyłączony).**
- **Zapach gazu w połączeniu z ekstremalnie żółtymi końcówkami płomieni palnika.**
- **Zespół regulatora LP/węża musi znajdować się poza ścieżkami, na których ludzie mogą się o niego potknąć lub w miejscu, w którym wąż nie zostanie przypadkowo uszkodzony.**
- **Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte w celu serwisowania grzejnika muszą zostać wymienione przed uruchomieniem paleniska.**
- **Dorośli i dzieci powinni trzymać się z dala od powierzchni o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia się ubrań.**
- **Dzieci powinny być pod ścisłym nadzorem, gdy znajdują się w pobliżu paleniska.**
- **Ubrania lub inne materiały łatwopalne nie powinny być wieszane na grzejniku ani umieszczane na palenisku lub w jego pobliżu.**
- **Aby wymienić butlę gazową w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu (świeca, papierosy, inne urządzenia wytwarzające płomień, ...);**
- **Aby sprawdzić, czy uszczelka regulatora jest prawidłowo dopasowana i czy może spełniać swoją funkcję, jak pokazano na zdjęciu po prawej stronie;**

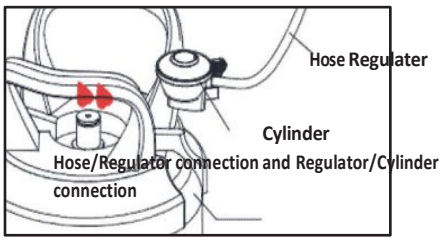

- Aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy cylindra;
- Zamknąć dopływ gazu przy zaworze butli gazowej lub regulatorze po użyciu;
- W przypadku wycieku gazu, urządzenie nie powinno być używane lub, jeśli jest włączone, dopływ gazu powinien zostać wyłączony, a urządzenie powinno zostać sprawdzone i naprawione przed ponownym użyciem;

- Sprawdzać wąż przynajmniej raz w miesiącu, za każdym razem, gdy wymieniany jest cylinder lub za każdym razem, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Jeśli wykazuje oznaki pęknięć, rozszczepienia lub innego pogorszenia, należy go wymienić na nowy wąż o tej samej długości i równoważnej jakości;
- Używanie tego urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE;
- Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z instrukcją i lokalnymi przepisami.
- W celu podłączenia węża i regulatora oraz podłączenia regulatora i węża należy zapoznać się ze zdjęciem powyżej.

- Nie należy używać tego urządzenia z regulowanym regulatorem. Maksymalna średnica i maksymalna wysokość cylindra wynosi 320 mm i 620 mm, jak pokazano na (Rys. 1).
- Zwróć uwagę, gdy wkładasz butlę do otworu butli, upewnij się, że wąż podłączony do butli nie dotyka gorącej powierzchni. Trzymaj butlę na miejscu podczas pracy. Nigdy nie wkładaj zapasowej butli do tej samej obudowy butli. Nigdy nie blokuj sposobu odcięcia zaworu butli. Ostrzeżenie: Zamknij butlę gazową, gdy poczujesz zapach gazu.

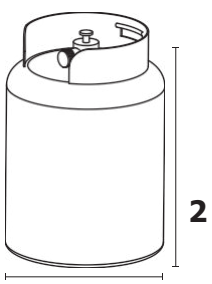

1: maksymalna średnica
2: maksymalna wysokoś

· Grzejnik jest przeznaczony głównie do użytku na zewnątrz. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację świeżym powietrzem.

· Zawsze należy zachować odpowiedni odstęp od materiałów palnych, tj. góra 150 cm, a boki 100 cm minimum.

· Grzejnik musi być umieszczony na równym, twardym podłożu.

· Nigdy nie należy używać grzejnika w atmosferze wybuchowej, np. w miejscach, w których przechowywana jest benzyna lub inne łatwopalne płyny lub opary.

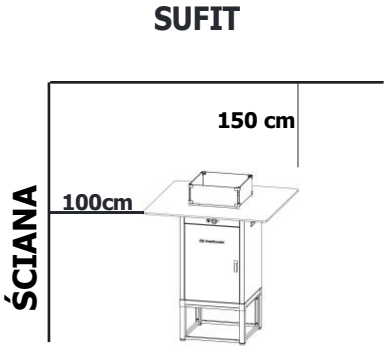

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU

· Używaj wyłącznie propanu, butanu lub ich mieszanin.

· Regulator ciśnienia i zespół węża, który ma być używany, muszą być zgodne z lokalnymi standardami.

· Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami lub, w przypadku braku lokalnych przepisów, ze standardem dotyczącym przechowywania i obsługi płynnych gazów ropopochodnych.

· Wgnieciony, zardzewiały lub uszkodzony zbiornik (butla z gazem) może być niebezpieczny i powinien zostać sprawdzony przez dostawcę zbiornika. Nigdy nie używaj zbiornika z uszkodzonym przyłączem zaworu.

· Zbiornik musi być tak skonstruowany, aby umożliwić odprowadzanie pary z cylindra roboczego.

· Nigdy nie podłączaj nieregulowanego zbiornika do paleniska .

TEST SZCZELNOŚCI

Połączenia gazowe na ogrzewaczu są testowane pod kątem szczelności w fabryce przed wysyłką. Należy przeprowadzić pełną kontrolę szczelności gazowej w miejscu instalacji ze względu na możliwe niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas transportu lub nadmierne ciśnienie wywierane na palenisko.

· Przygotuj roztwór mydła z jednej części płynnego detergentu i jednej części wody. Roztwór mydła można nanieść za pomocą butelki ze spryskiwaczem, pędzla lub szmatki. W przypadku wycieku pojawią się bańki mydlane.

· Grzejnik należy sprawdzić przy pełnym zbiorniku z gazem (butli gazowej) .

· Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa jest w pozycji WYŁĄCZONY.

· Włącz dopływ gazu.

· W przypadku wycieku zamknij dopływ gazu. Dokręć wszystkie nieszczelne złączki, a następnie włącz dopływ gazu i sprawdź ponownie.

· Nigdy nie wykonuj testu szczelności podczas palenia.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

Ostrzeżenie: Przed uruchomieniem palnika użytkownik musi wsypać do niego kamienie lawowe, tak aby całkowicie je zakryć.

WŁĄCZANIE OGNIA

1. Przekręć pokrętło sterujące do pozycji „OFF".
2. Całkowicie otwórz zawór butli LPG.
Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu lub po każdej zmianie butli przytrzymaj pokrętło sterujące w pozycji IN przez 10 sekund, aby odpowietrzyć przewody gazowe przed kontynuowaniem.
3. Wciśnij pokrętło sterujące gazem i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „HI", aby rozpalić palenisko. W razie potrzeby naciskaj i obracaj pokrętło sterujące przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż
grzejnik się zapali (powinieneś usłyszeć dźwięk kliknięcia).
4. Po zapaleniu paleniska zwolnij pokrętło sterujące. Wciśnij i obróć pokrętło sterujące do pozycji „HIGH", a następnie zwolnij pokrętło sterujące. Jeśli chcesz uzyskać niższą temperaturę, wciśnij pokrętło sterujące i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „LO".
Uwaga: Jeśli palnik nie pozostanie zapalony, wszystkie zawory powinny być zamknięte, a przed próbą zapalenia powinien upłynąć okres oczekiwania wynoszący
przynajmniej 5 minut.

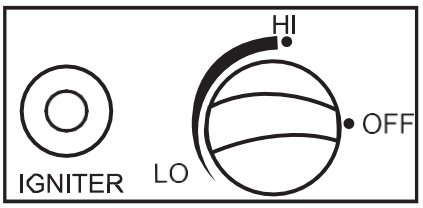

OFF: ogrzewanie przestało działać
HI: pozycja maksymalnej temperatury
LO: pozycja minimalnej temperatury

WYŁĄCZANIE OGNIA

1. Aby zgasić palnik, naciśnij pokrętło sterujące i kontynuuj przekręcanie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF".
2. Przekręć zawór butli zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF" i odłącz regulator, gdy palenisko nie jest używane.

Składowanie

1. Zawsze zamykaj zawór gazowy butli z gazem po użyciu lub w przypadku zakłóceń.
2. Zdejmij regulator ciśnienia i wąż.
3. Sprawdź szczelność zaworu gazowego i pod kątem uszkodzeń. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie, zleć jego wymianę sprzedawcy gazu.
4. Nigdy nie przechowuj butli z gazem płynnym w podziemiu lub w miejscach bez odpowiedniej wentylacji.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Wytrzyj powierzchnie pokryte powłoką proszkową miękką, wilgotną szmatką. Nie czyść grzejnika środkami czyszczącymi, które są łatwopalne lub żrące.
Usuwaj zanieczyszczenia z palnika, aby utrzymać go w czystości i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
Przykryj palnik opcjonalną osłoną ochronną, gdy grzejnik nie jest używany.

SPECYFIKACJE

A. Specyfikacja

Stosować wyłącznie propan, butan lub ich mieszanki.
Maksymalna moc: 8 kW

APPLIANCE CATEGORY:	I 3+(28-30/37)		I 3B/P(30)	I 3B/P(50)	I 3B/P(37)
TYPES OF GAS:	Butane	Propane	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures
GAS PRESSURE:	28-30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
OUTLET PRESSURE OF REGULATOR:	30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar

Należy użyć właściwego regulatora, zgodnie z ciśnieniem wylotowym regulatora, jak pokazano w tabeli powyżej.

B. Palenisko wtryskiwacza

APPLIANCE CATEGORY:	I 3+(28-30/37)		I 3B/P(30)	I 3B/P(50)	I 3B/P(37)
TYPES OF GAS:	Butane	Propane	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures	Butane, propane or their mixtures
GAS PRESSURE:	28-30mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
TOTAL HEAT INPUT (Hs): (Qn)	8 KW (Butano: 582g/h Propane: 572g/h)				
INJECTOR SIZE:	1.4			1.2	1.35

Zespół węża i regulatora musi być zgodny z lokalnymi standardowymi kodami. Ciśnienie wyjściowe regulatora powinno spełniać odpowiednią kategorię urządzenia w specyfikacji A.

CZĘŚCI I PROCEDURY MONTAŻU

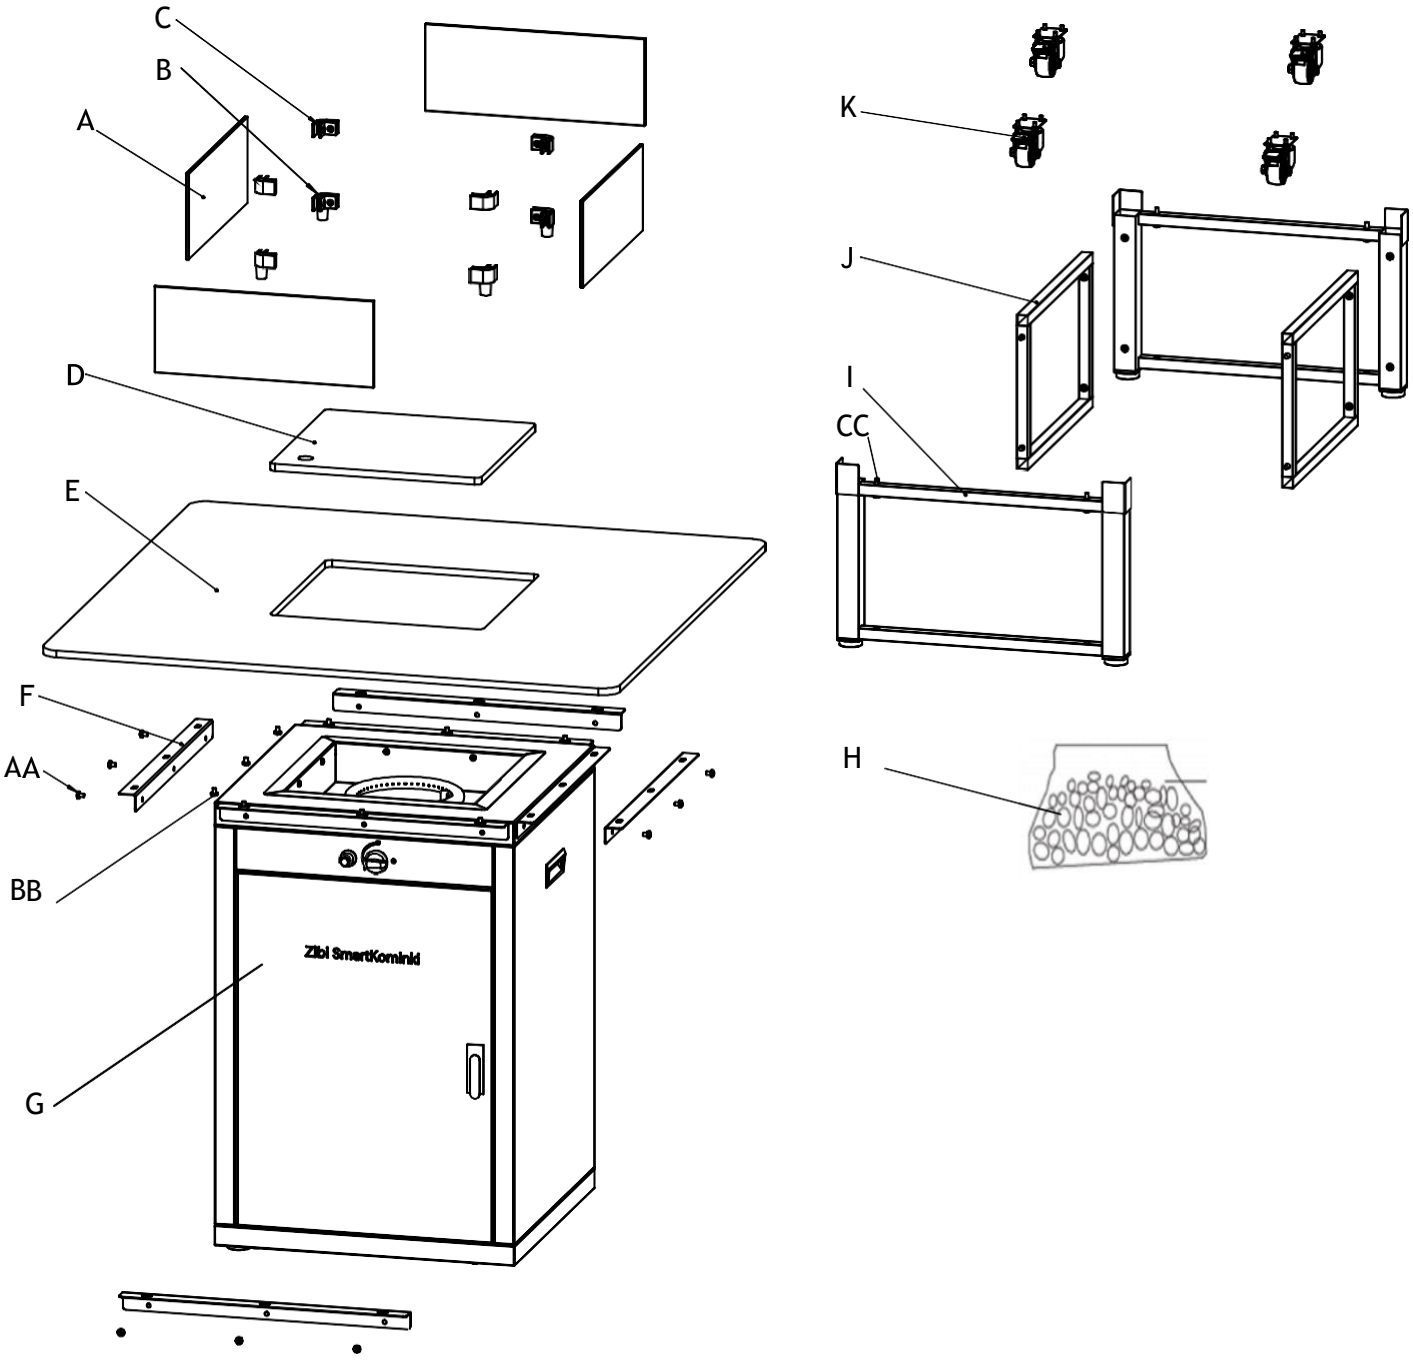

CZĘŚĆ	OPIS	ILOŚĆ
A	Panel szklany	4
B	Nóżka panelu	4
C	Górny łącznik panelu	4
D	Pokrywa blatu na palenisko	1
E	Blat stołu	1
F	Kątownik do mocowania blatu	4

CZĘŚĆ	OPIS	ILOŚĆ
H	Skała lawowa	1
I	Noga A	2
J	Noga B	2
K	Kółko	4
AA	Śruba M6 x 12	28
BB	Śruba M6 x 8	12
CC	Śruba M6 x 30	12

INSTRUKCJA MONTAŻU

Osłona przeciwwiatrowa ze szkła hartowanego

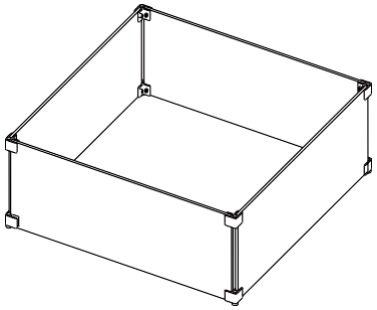

OSTRZEŻENIE

NIE stawaj ani nie pozwalaj dzieciom stawać na zmontowanym produkcie. NIE dokręcaj śrub całkowicie, dopóki nie zostaniesz o to poinstruowany. Po ostatecznym wyrównaniu upewnij się, że cały osprzęt jest solidnie zamocowany.

NIGDY nie używaj elektronarzędzi do montażu lub dokręcania przedmiotu. Przeprowadzaj okresowe kontrole, aby upewnić się, że osprzęt jest solidny i dokręć go, jeśli to konieczne.

UWAGA

PRZECZYTAJ wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem montażu. Nieprzestrzeganie ich może skutkować wadliwym montażem i potencjalnymi obrażeniami. Złóż przedmiot na miękkiej, nieściernej powierzchni, takiej jak dywan lub tektura, aby uniknąć uszkodzenia przedmiotu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

A

Panel szklany
Szt. : 4

B

Łącznik dolny z nóżką
Szt. : 4

C

Łącznik górny
Szt : 4



D

Śrubokręt
Szt. : 1

Łącznik dolny z mózką

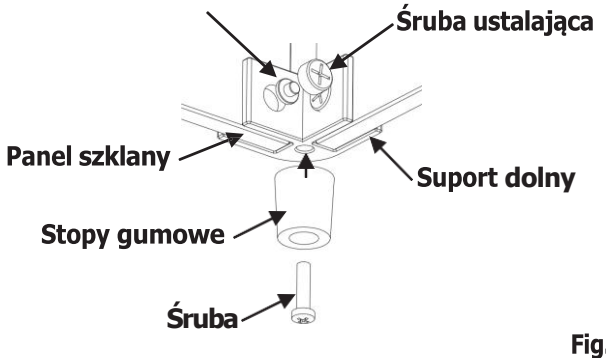

Fig. 1

Łącznik górny

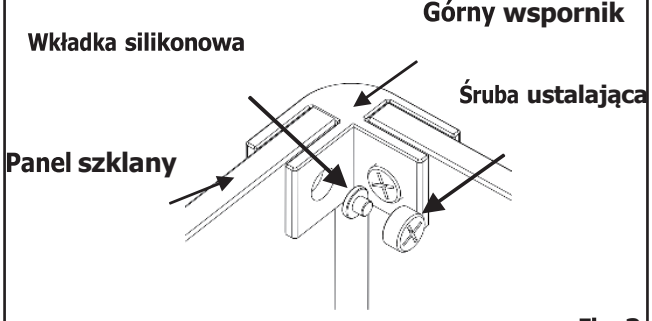

Fig. 2

INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem montażu należy opróżnić zawartość kartonu i upewnić się, że wszystkie części są obecne. Ostrożnie wyjmij osłonę przeciwwiatrową z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, takich jak odpryski lub pęknięcia. Umieść panele szklane na miękkiej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom. Przed montażem należy upewnić się, że każdy wspornik ma 2 śruby ustalające z silikonowymi wkładkami przymocowanymi na końcu. | NIE dokręcaj zbyt mocno sprzętu!

Krok 1:

Zmontujesz osłonę przeciwwiatrową do góry nogami.

Poluzuj śruby ustalające w jednym górnym wsporniku C, następnie wsuń dwa panele szkła do uchwytu, jak pokazano na rysunku.

Wyrównaj wspornik z dolnymi krawędziami każdego panelu szklanego. Upewnij się, że mała silikonowa podkładka jest na miejscu na końcu każdej śruby ustalającej - NIE dokręcaj metalowej śruby bezpośrednio do szkła. Nadmierne dokręcanie może spowodować pęknięcie szkła! Dokręć śruby ustalające, aż będą szczelne.

Użyty sprzęt: C Górny wspornik x1

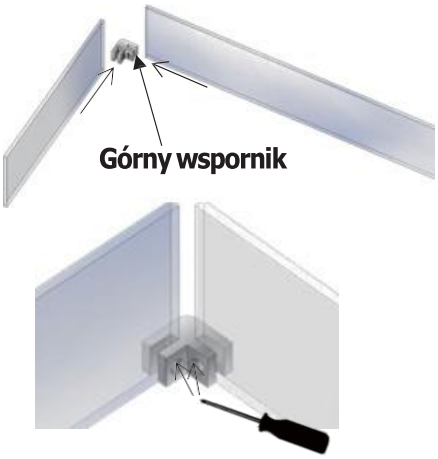

Krok 2:

Powtórz krok 1 dla pozostałych trzech rogów.

Użyty sprzęt: C Górny wspornik x3

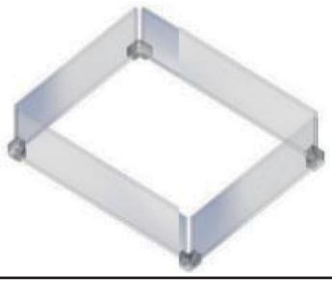

Krok 3:

Odkręć śruby ustalające i ostrożnie przesuń suport B na szkle z gumową stopką skierowaną do góry. Umieść krawędź panelu szklanego na równi z krawędzią wspornika. Sprawdź, czy silikonowe osłony są na swoim miejscu, a następnie zabezpiecz wszystkie śruby ustalające, upewniając się, że nie są dokręcone zbyt mocno. Zabezpiecz pozostałe trzy wsporniki dolne, stosując tę samą procedurę.

Użyty sprzęt: B Suport dolny x1

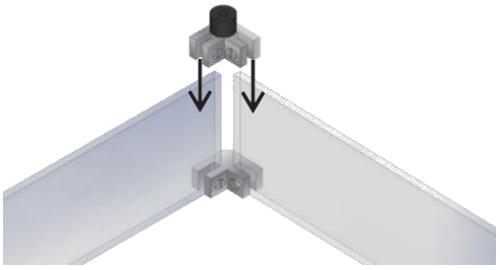

Krok 4:

Ostrożnie obróć zmontowaną osłonę przeciwwiatrową do pozycji pionowej. Ostrożnie umieść osłonę szklaną na palenisku, ustawiając nóżki płasko i poziomo w rogach palnika.
Pamiętaj, że szkło i osprzęt mogą stać się ciepłe lub gorące po dłuższym paleniu się paleniska i podejmij rozsądne środki ostrożności, aby uniknąć oparzeń.

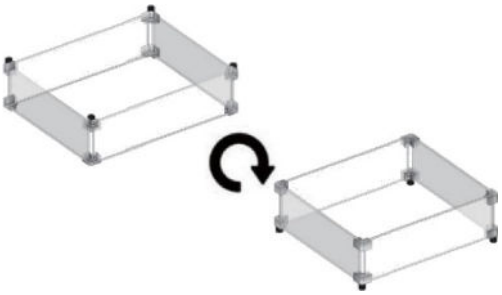

PIELĘGNACJA: Tylko gdy osłona przeciwwiatrowa jest całkowicie zimna, można ją czyścić miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym i standardowym środkiem do czyszczenia szyb. Nigdy nie spryskuj środka czyszczącego ani wody na gorącą osłonę przeciwwiatrową, ponieważ może pęknąć lub rozbić się.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dostępnych jest 6 konfiguracji w zależności od rodzaju montażu.

Konfiguracja 1

Konfiguracja 2

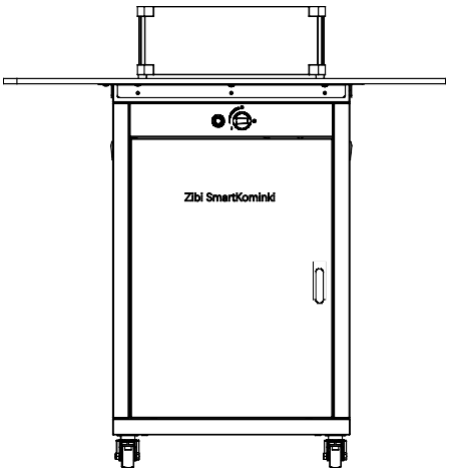

Konfiguracja 3

Konfiguracja 4

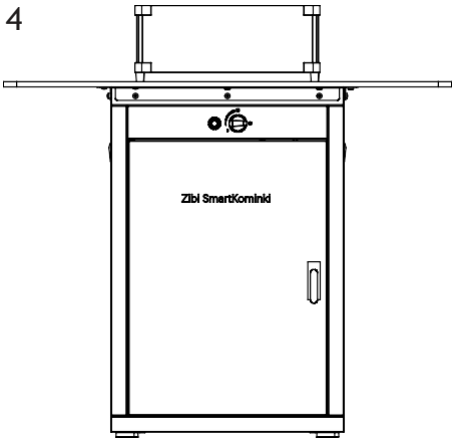

Konfiguracja 5

Konfiguracja 6

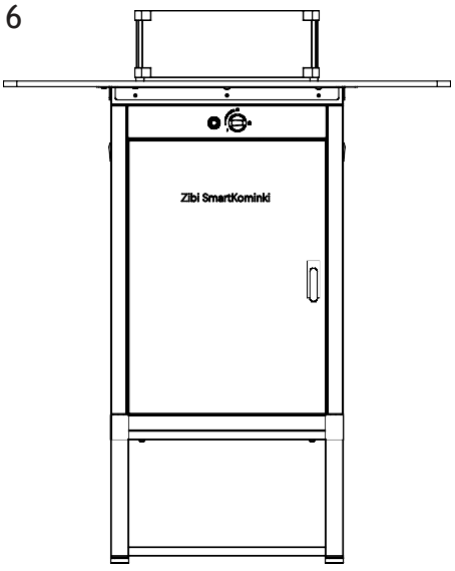

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 1

Krok 1:

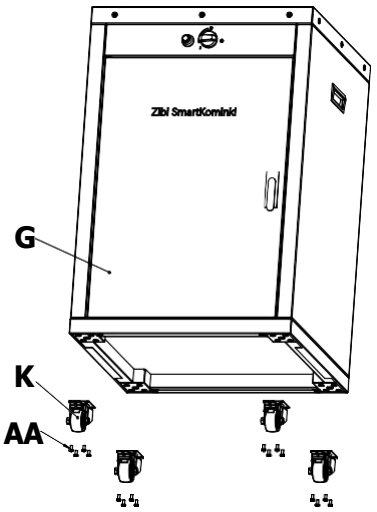

Sprzęt używany

AA **M6X12 śruba** **X 16**

Przymocuj 4 koła (K) do korpusu głównego (G) za pomocą 16 śrub M6X12 (AA).

Krok 2:

Umieść skałę lawową (H) w strefie spalania głównego korpusu (G).

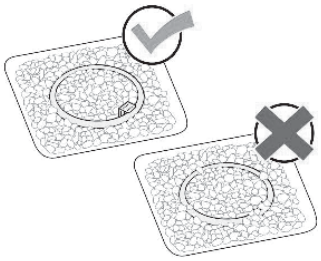

Krok 3:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

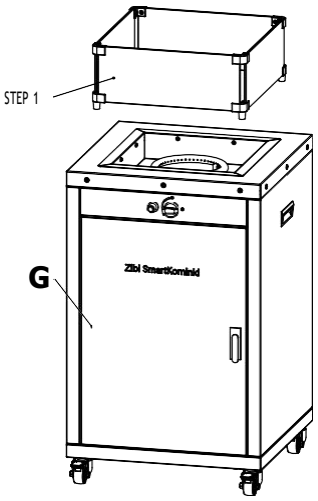

Konfiguracja 1

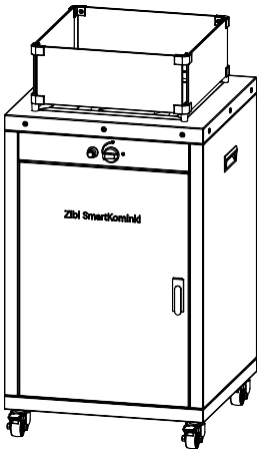

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 2

Krok 4:

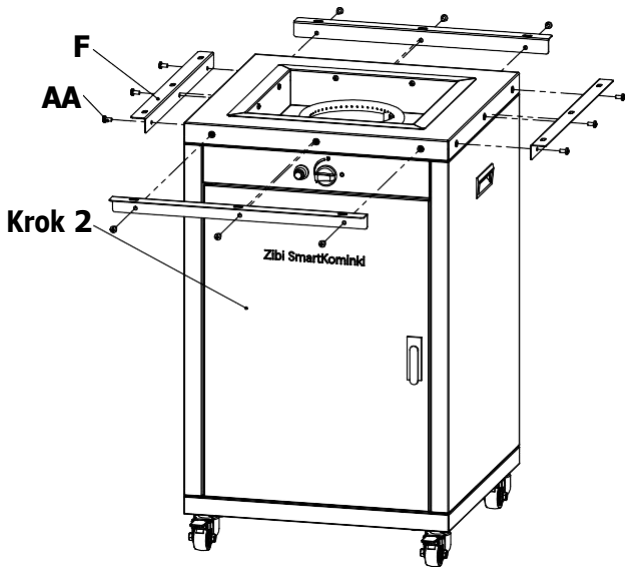

Sprzęt używany

(AA) M6X12 śruba **X 16**

Przymocuj 4 płytki łącznikowe (F) do części (krok 2) za pomocą 12 śrub M6X12 (AA).

Krok 5:

Sprzęt używany

(BB) M6X8 śruba **X 12**

Przymocuj 1 blat stołu (E) do 4 płytek łącznikowych (F) za pomocą 12 śrub M6X8 (BB).

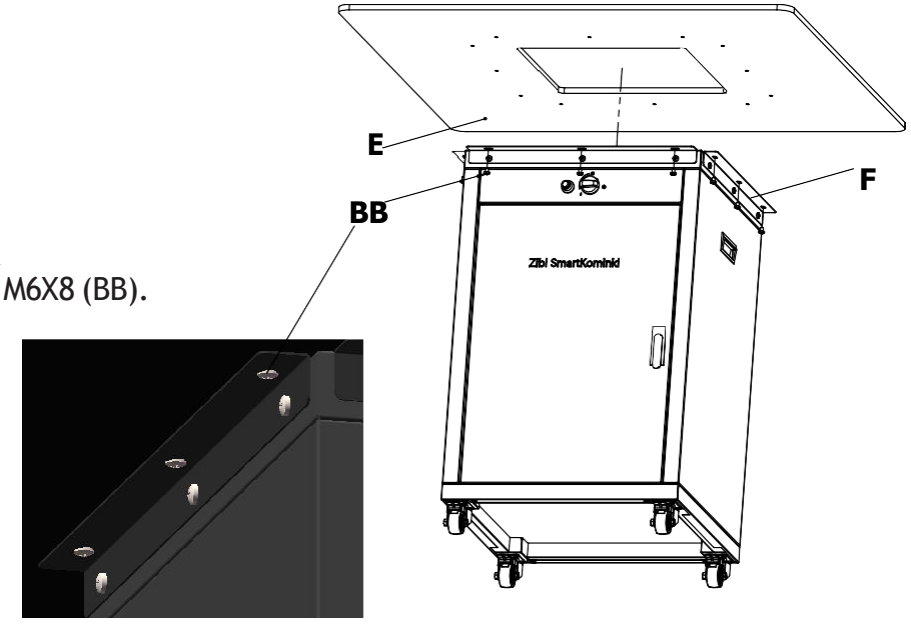

Krok 6:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

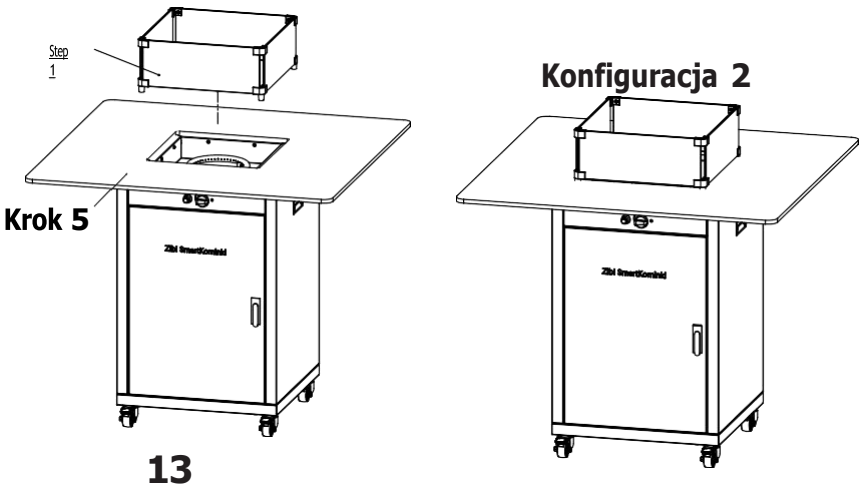

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 3

Krok 7:

Wykręć 4 sztuki regulowanych nóżek z 2 sztuk wspornika A(I).

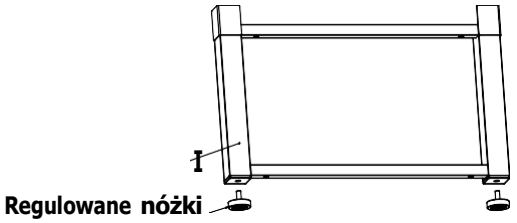

Krok 8:

Wkręć 4 sztuki regulowanych śrub w gwintowany otwór w korpusie głównym (G).

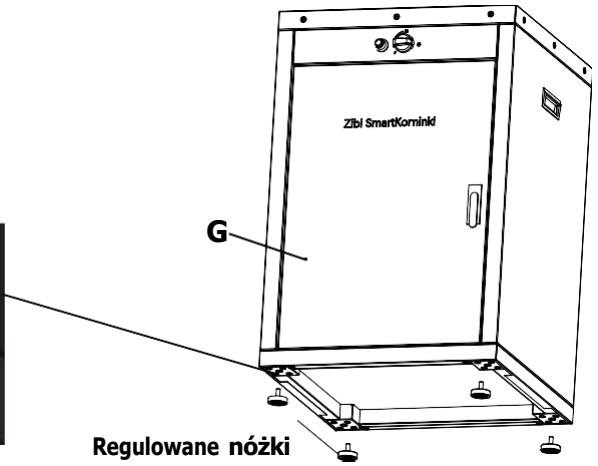

Krok 9:

Umieść skałę lawową (H) w strefie spalania głównego korpusu (G).

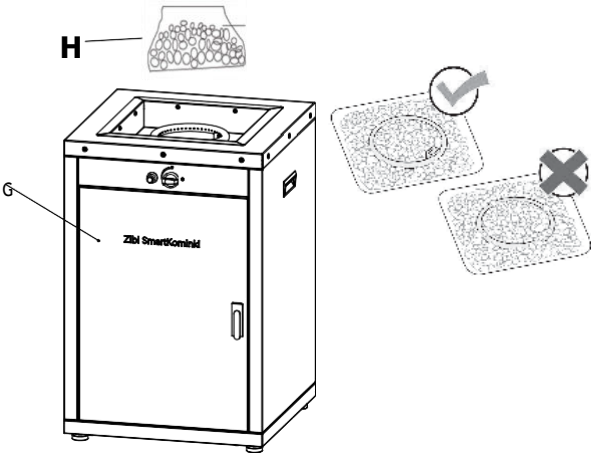

Krok 10:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

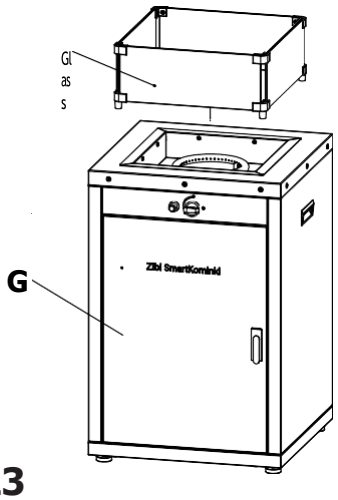

Konfiguracja 3

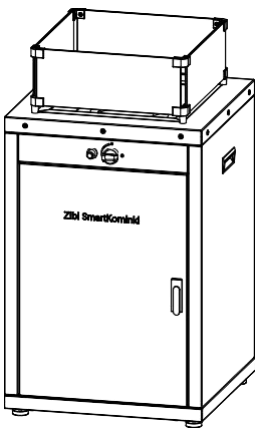

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 4

Krok 11:

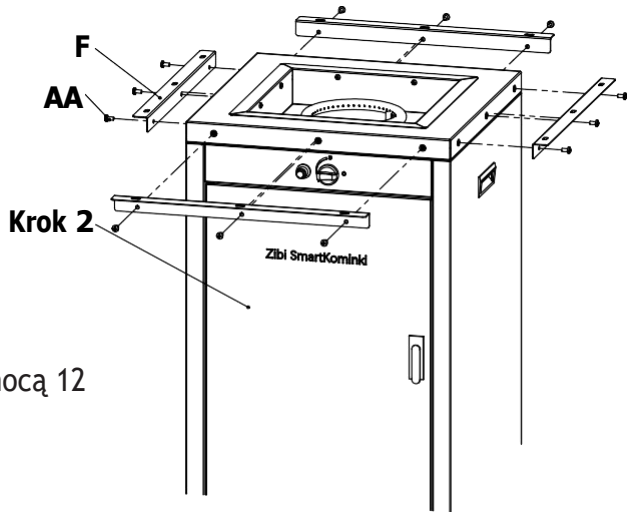

Sprzęt używany

(AA) M6X12 śruba **X 16**

Przymocuj 4 płytki łączące (F) do części (krok 10) za pomocą 12 śrub M6X12 (AA).

Krok 12:

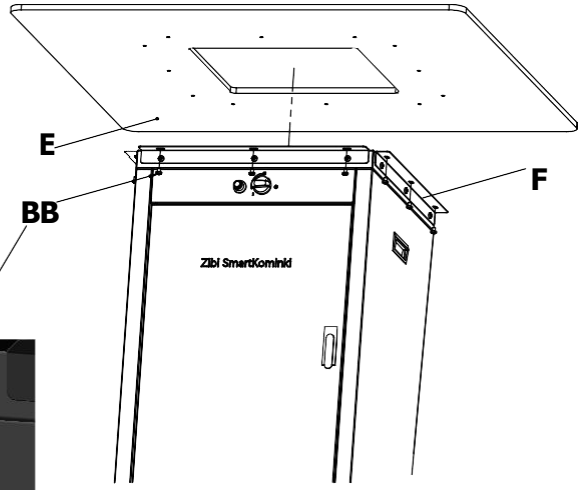

Sprzęt używany

(BB) M6X8 śruba **X 12**

Przymocuj 1 blat stołu (E) do 4 płytek łącznikowych (F) za pomocą 12 śrub M6X8 (BB).

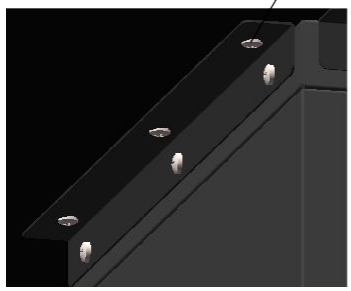

Krok 13:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

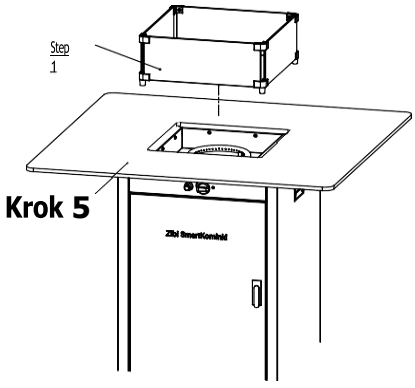

Konfiguracja 4

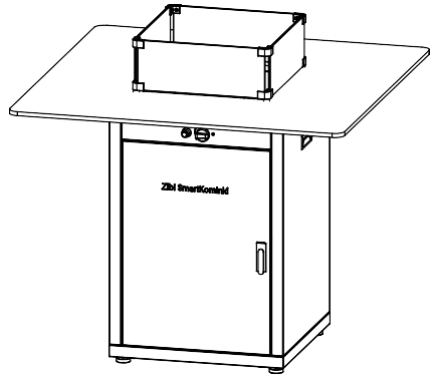

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 5

Krok 14:

Sprzęt używany

(CC) **M6X30 śruba** **X4**

Złóż 2 wsporniki A(I) i B(J) za pomocą 4 śrub M6X30(CC).

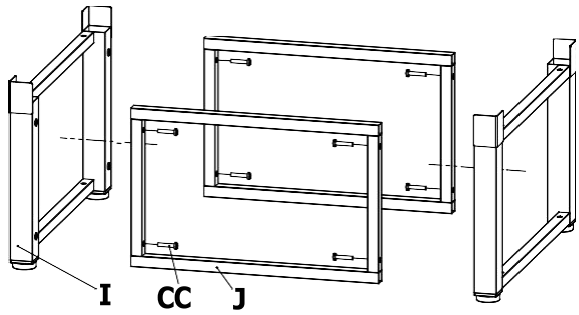

Krok 15:

Sprzęt używany

(CC) **M6X30 śruba** **X4**

Złóż korpus główny (G) i część (krok 12) za pomocą 4 śrub M6X30 (CC).

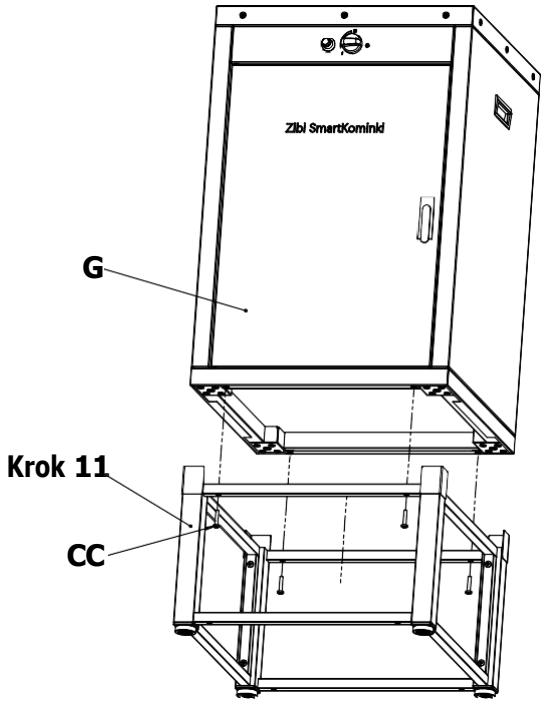

Krok 16:

Umieść skałę lawową (H) w strefie spalania głównego korpusu (G).

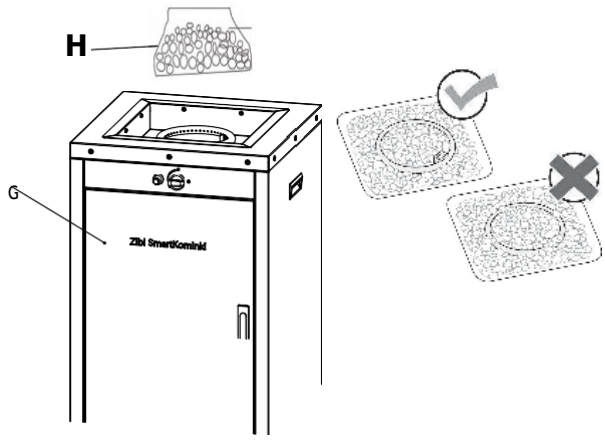

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 5

Krok 17:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

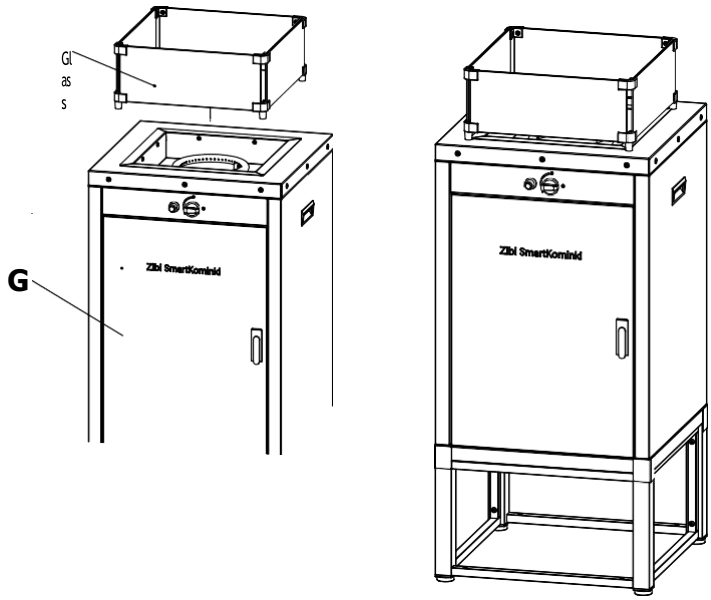

Konfiguracja 6

Krok 18:

Sprzęt używany

(AA) **M6X12 śruba** **X 16**

Przymocuj 4 płytki łączące (F) do części (krok 10) za pomocą 12 śrub M6X12 (AA).

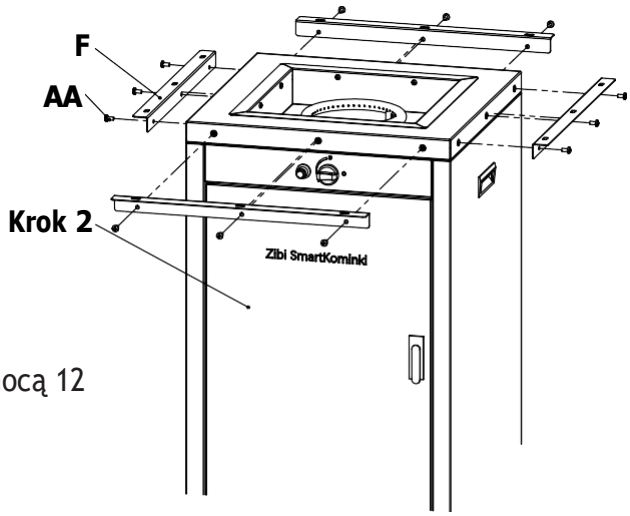

Krok 19:

Sprzęt używany

(BB) **M6X8 śruba** **X 12**

Przymocuj 1 blat stołu (E) do 4 płytek łącznikowych (F) za pomocą 12 śrub M6X8 (BB).

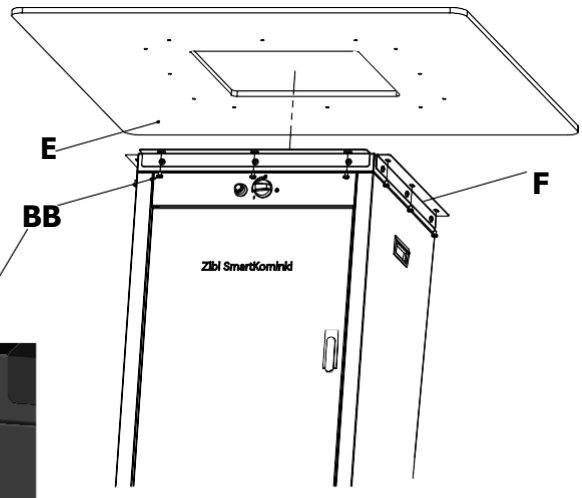

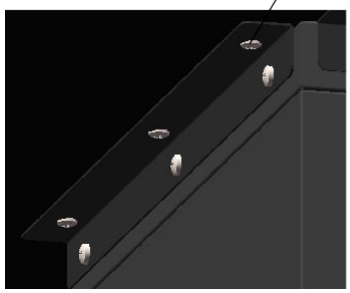

INSTRUKCJA MONTAŻU

Konfiguracja 6

Krok 20:

Umieść szklaną osłonę przeciwwiatrową na środku korpusu głównego.

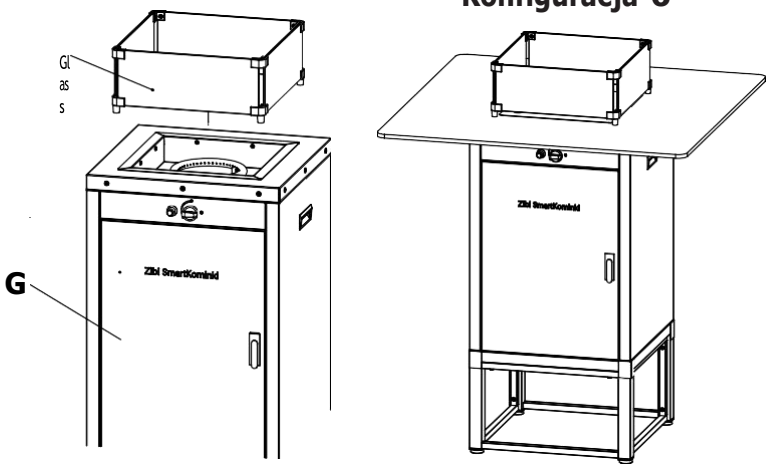

Krok 21:

Zdejmij szklaną osłonę przeciwwiatrową, załóż pokrywę (D).

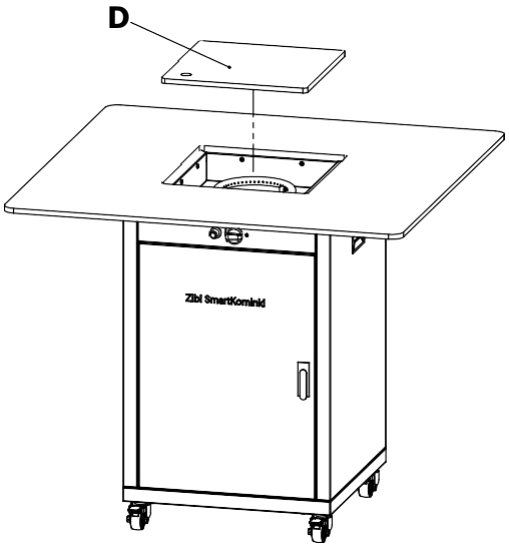

Krok 22:

Podłącz regulator do butli z gazem.
OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że wąż nie styka się z żadnymi powierzchniami o wysokiej temperaturze, ponieważ może się stopić i przeciekać, powodując pożar.

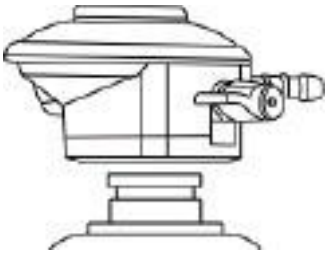

Krok 23, Sprawdzenie szczelności.

OSTRZEŻENIE! Test szczelności musi być przeprowadzany corocznie i za każdym razem, gdy podłączany jest butla lub gdy wymieniana jest część układu gazowego.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania wycieków gazu. Upewnij się, że w pobliżu nie ma iskier ani otwartego ognia podczas sprawdzania wycieków. Iskry lub otwarty ogień mogą spowodować pożar lub wybuch, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Test szczelności: Należy go wykonać przed pierwszym użyciem, co roku oraz za każdym razem, gdy wymieniane lub serwisowane są jakiekolwiek komponenty gazowe. Nie pal podczas wykonywania tego testu i usuń wszystkie źródła zapłonu. Zobacz Diagram testu szczelności, aby zapoznać się z obszarami do sprawdzenia. Wyłącz wszystkie elementy sterujące palnika. Otwórz zawór doprowadzający gaz.

Nanieść roztwór pół na pół wody z mydłem na wszystkie złącza i łączenia regulatora, węża, rozdzielaczy i zaworów.

Bąbelki wskazują na wyciek gazu. Dokręć luźne połączenie lub wymień część na zalecaną przez Dział Obsługi Klienta i zleć sprawdzenie ogrzewacza tarasowego przez certyfikowanego instalatora gazu.

Jeśli wycieku nie można zatrzymać, natychmiast zamknij dopływ gazu, odłącz go i oddaj grzejnik tarasowy do sprawdzenia przez certyfikowanego instalatora gazu lub dealera. Nie używaj grzejnika tarasowego, dopóki wyciek nie zostanie naprawiony.

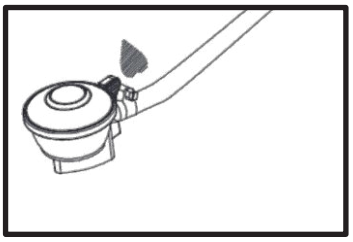

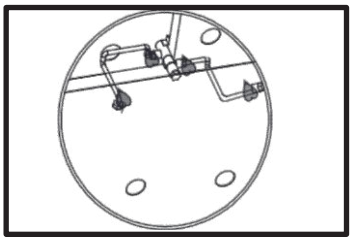

Przyłącze węża/regulatora

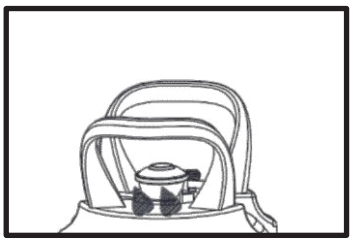

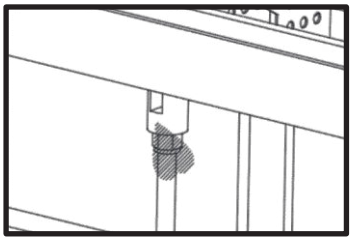

Podłączenie regulatora/cylindra

Krok 24 : Umieść baterię

Jeżeli baterie są niepoprawnie zainstalowane, iskrownik może zostać nieodwracalnie uszkodzony. Należy wymieniać baterie tylko gdy urządzenie jest wyłączone.
Baterie umieszczamy w pojemniku znajdującym się na panelu sterowania obok pokrętła regulacji płomienia.
•Odkręć przycisk zapłonu.
•Umieść baterię w pojemniku
•Zakręć przycisk zapłonu

UWAGA! Należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji wymienianej baterii.

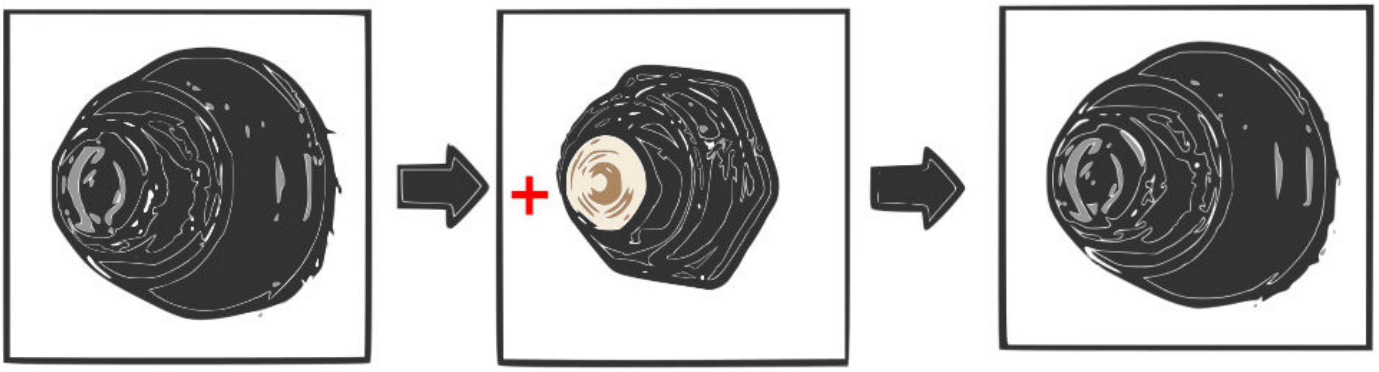

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Upewnij się, że wszystkie czynności czyszczące są wykonywane, gdy grzejnik jest wyłączony i całkowicie ostygł. Wytrzyj powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używaj żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je pod zadaszeniem, aby deszcz nie blokował dysz palnika.
- Upewnij się, że palnik jest czysty i wolny od materiałów palnych i brudu.
- Sadza może osadzać się na szklanych koralikach, kamieniach lawy i kłodach ceramicznych. Może to zablokować dysze palnika, zdejmij palenisko i wytrzyj wilgotną szmatką, aby usunąć sadzę.
- Na szybach żaroodpornych może gromadzić się sadza. Ostrożnie wyjmij szybę wytrzyj miękką, wilgotną ściereczką, a następnie ostrożnie załóż. Demontaż i ponowny montaż szyb może wymagać dwóch osób.
- Upewnić się, że przewód gazowy jest w odpowiednim stanie i nie wykazuje śladów pęknięć lub ogólnego zużycia przynajmniej raz w miesiącu i za każdym razem gdy wymieniana jest butla. Jeśli wąż posiada uszkodzenia należy wymienić go na nowy o takich samych parametrach.
- Jeśli dysze palnika zostaną zablokowane przez sadzę lub inny brud, zdejmij palenisko i użyj szpilki lub spinacza do odetkania.
- Regularnie wykonuj powyższe czynności konserwacyjne.
- Zawsze należy używać reduktora ciśnienia między butlą a urządzeniem. Wymieniać reduktor ciśnienia co 5 lat.
- Używać tylko reduktorów spełniających wymagania Europejskiej Normy EN16129.

Stosować tylko zatwierdzone i certyfikowane przewody połączeniowe gazu. Wymieniać je co 2 lata

GWARANCJA

Firma PHU TOP SERVIS udziela kupującemu gwarancji jakości na sprawne działanie produktu wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. PHU TOP SERVIS udziela 2 lat gwarancji od momentu zakupu urządzenia na jego sprawne działanie. Gwarancją nie są objęte kamienie oraz szyby , rury szklane i osłony ze szkła hartowanego . Zastosowanie urządzenia, sposób podłączenia oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z Instrukcją Obsługi oraz z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez PHU TOP SERVIS, powoduje utratę gwarancji. W razie reklamacji należy zawsze kontaktować się ze sprzedawcą.

SKŁADOWANIE

Nie ma ograniczeń co do przechowywania urządzenia w pomieszczeniu, pod warunkiem, że butla zostanie wyjęta z urządzenia.

Pomiędzy zastosowaniami:
Obróć pokrętło sterujące w pozycji OFF
Zakręć butlę z gazem
Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem niekorzystnych warunków pogodowych (takich jak deszcz, deszcz ze śniegiem, grad, śnieg, kurz i zanieczyszczenia).

Używaj pokrowca ochronnego, aby chronić powierzchnie urządzenia i zapobiec gromadzeniu się wody.
Uwaga: Przed przykryciem zaczekaj, aż urządzenie ostygnie.

W okresach dłuższej bezczynności lub podczas transportu.

Obróć pokrętło sterujące OFF.
Odłączyć butlę z gazem i przenieść się w bezpieczne, dobrze wentylowane miejsce na zewnątrz.

NIE przechowywać w miejscu, które przekroczy 50°C. Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w miejscu osłoniętym. Nie narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak deszcz, deszcz ze śniegiem, grad, śnieg, kurz i zanieczyszczenia).

Używaj pokrowca ochronnego, aby chronić powierzchnie urządzenia i zapobiec gromadzeniu się wody.
Uwaga: Przed przykryciem zaczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Zibi SmartKominki®

IMPORTER
PHU TOP SERVIS | 60-480 Poznań | ul. Koszalińska 26g1 | NIP 777 134 63 61 | tel. 606 991 767

www.smartkominki.pl